Downloaded from www.v...e.be

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL66x6H
37PFL66x6H
40PFL66x6H
46PFL66x6H
55PFL66x6H
32PFL66x6K
37PFL66x6K
40PFL66x6K
46PFL66x6K
55PFL66x6K
32PFL66x6T
37PFL66x6T
40PFL66x6T
46PFL66x6T
55PFL66x6T

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

Downloaded from www.vandenborre.be

1	**Prise en main**	**3**
	Visite guidée du téléviseur	3
	Important	6
	Efforts en faveur de l'environnement	8
	Positionnement du téléviseur	9
	Aide et assistance	10
2	**Utilisation du téléviseur**	**12**
	Commandes	12
	Visualisation des chaînes de télévision	15
	Visionnage du contenu d'un périphérique connecté	19
	Ambilight	21
	Navigation dans le contenu PC via DLNA	22
	Navigation sur Net TV	24
	Location de vidéo en ligne	26
3	**Utilisation des fonctions avancées du téléviseur**	**29**
	Profitez de HbbTV	29
	Enregistrement Smart USB	30
	Affichage du télétexte	33
	Réglage des programmations et des verrouillages	35
	Affichage des sous-titres	36
	Affichage de Scenea	37
	Configuration de l'accès universel	37
	Utilisation d'EasyLink	38
4	**Configuration du téléviseur**	**43**
	Assistant configuration	43
	Image et son	43
	Chaînes	44
	Langue des menus	49
	Autres réglages	49
	Mise à jour du logiciel	49
	Réinstallation du téléviseur	51
5	**Raccordement du téléviseur**	**52**
	À propos des câbles	52
	Connexion de périphériques	54
	Connexion d'autres périphériques	60
	Ordinateurs et Internet	61
	Interface commune	65
6	**Dépannage**	**66**
	Contactez Philips	66
	Téléviseur	66
	Chaînes de télévision	67
	Image	67
	Son	68
	HDMI	68
	USB	68
	Réseau	69
7	**Caractéristiques du produit**	**70**
	Puissance et réception	70
	Affichage et son	70
	Résolutions d'affichage	70
	Multimédia	71
	Connectivité	72
	Dimensions	72
	Version de l'aide	74
8	**Index**	**75**

Download from www.vandenborre.be

1 Prise en main

Visite guidée du téléviseur

Télécommande

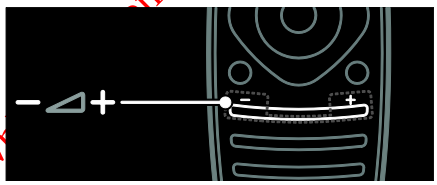

Pour régler le volume.

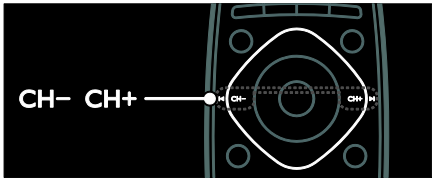

Pour changer de chaîne de télévision.

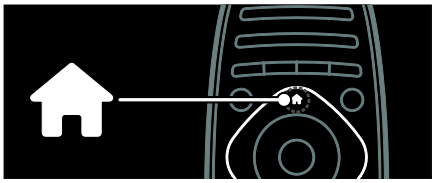

Pour ouvrir et fermer le **menu Accueil**.

Le menu Accueil permet d'accéder aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

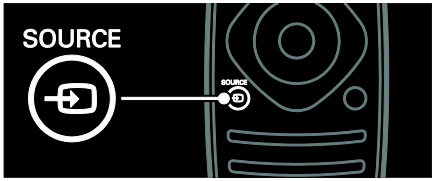

Pour ouvrir et fermer le **menu Source**.

Le menu Source permet d'accéder aux périphériques connectés.

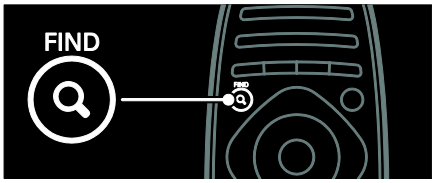

Pour ouvrir et fermer le **menu Recherche**.

Le menu Recherche permet d'accéder à la liste des chaînes.

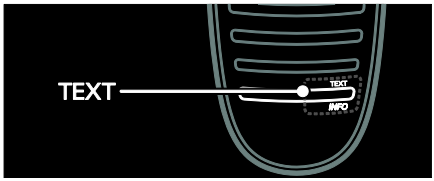

Pour ouvrir et fermer le **menu Texte**.

Le menu Texte permet d'accéder au télétexte pour consulter les actualités et d'autres informations.

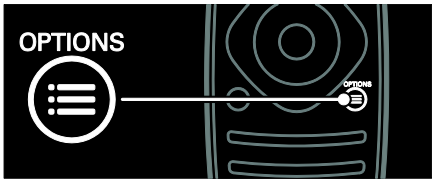

Pour ouvrir et fermer le **menu Options**.

Le menu Options propose des réglages pratiques concernant les chaînes et les programmes de télévision.

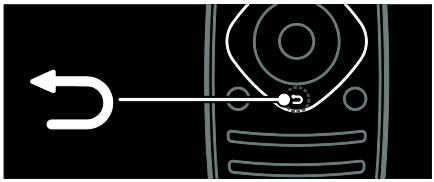

Pour revenir à la page de menu précédente et quitter une fonction du téléviseur.

Maintenez cette touche enfoncée pour retourner à l'affichage de la télévision.

Downloaded from www.manuelsdepanne.be

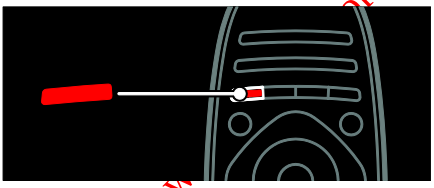

Pour sélectionner une option de menu rouge, accéder aux services de télévision numérique interactive* et visionner des clips de démonstration du téléviseur.

Disponible sur certains modèles uniquement.

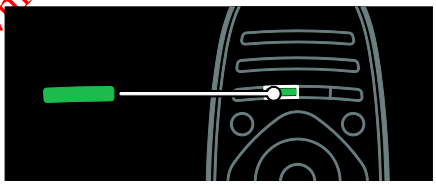

Pour sélectionner une option du menu vert et accéder aux réglages à faible consommation d'énergie.

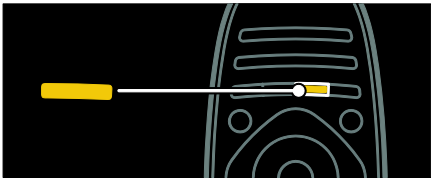

Pour sélectionner une option du menu jaune et accéder au manuel d'utilisation électronique.

Pour plus de détails sur la télécommande, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Commandes > Télécommande** (Page 12).
Vous pouvez également consulter l'index à la section **Rechercher...**

Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner la visite guidée suivante.

Connexion de périphériques

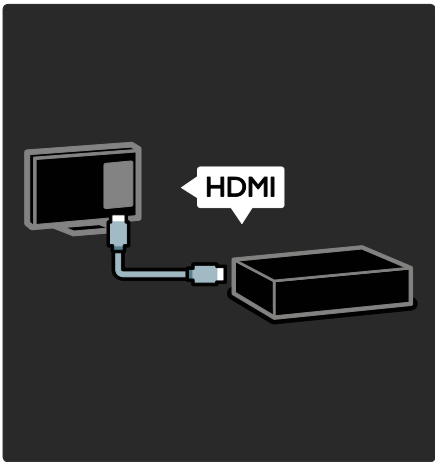

Pour une qualité de son et d'image optimale, connectez votre lecteur de DVD, votre lecteur de disques Blu-ray ou votre console de jeu à l'aide du port HDMI (TM).

Pour regarder un périphérique non compatible EasyLink, ajoutez-le au menu Accueil.

1. Appuyez sur ⌂ > **[Ajouter vos appareils]**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si vous êtes invité à sélectionner la connexion TV, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné. Pour plus de détails sur la connexion, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques** (Page 53).

Lorsqu'un périphérique compatible EasyLink ou HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) est connecté au téléviseur, il est automatiquement ajouté au menu Accueil quand les deux appareils sont allumés.

Pour regarder le contenu d'un périphérique connecté
1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez l'icône du nouveau périphérique ajouté.

Downloaded from manualsdir.be

Pour plus de détails sur la connexion de périphériques, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques**.

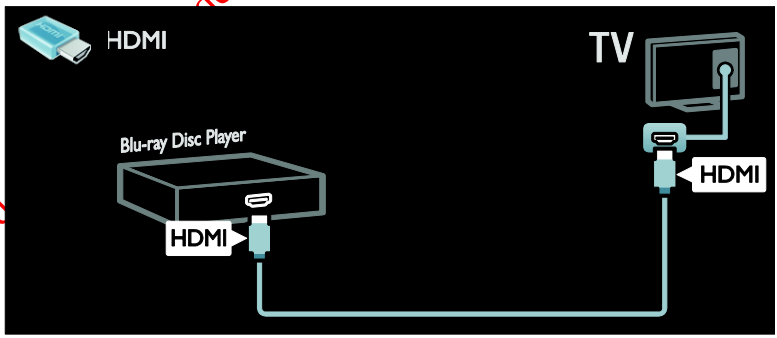

Téléviseur haute définition

Pour obtenir une qualité d'image haute définition (HD), regardez des programmes HD.

Les programmes à définition standard proposent une qualité d'image standard.

Vous pouvez regarder du contenu vidéo HD de plusieurs façons, notamment :

- Lecteur de disque Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- Lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)
- Récepteur HD numérique, raccordé à un câble HDMI, lisant du contenu HD d'un opérateur de câble ou de satellite
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeu HD (par exemple, X-Box 360 ou PlayStation 3), raccordée à un câble HDMI, lisant un jeu HD

Clip vidéo HD

Pour obtenir un aperçu de l'extraordinaire netteté et de l'incroyable qualité d'image offertes par la télévision HD, regardez le clip vidéo HD dans le menu Accueil.

Appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]** > **[Voir les démos]**.
Voir les démos figure à la deuxième page du menu Configuration.

Pour plus de détails sur la disponibilité des chaînes HD dans votre pays, contactez votre revendeur ou consultez la page www.philips.com/support.

Ambilight

*Disponible sur certains modèles uniquement.

Ambilight procure un plus grand confort visuel. Cette technologie adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la luminosité en fonction de l'image du téléviseur.

Pour plus de détails, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight** (Page 21).

Réseau

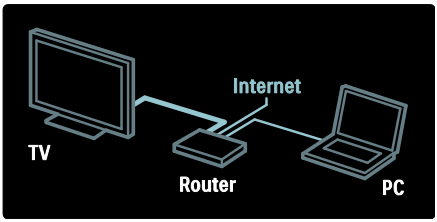

Connectez le téléviseur à votre réseau domestique pour écouter de la musique ou visionner des photos et des vidéos stockées sur un ordinateur ou sur un autre serveur multimédia connecté à ce réseau.
Pour plus de détails, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 61).

Downloaded from www.vandenborre.be

Net TV

Si votre réseau domestique est connecté à Internet, vous pouvez connecter le téléviseur à **Net TV**. Net TV propose des films, des photos, de la musique et bien plus encore. Pour plus de détails, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation sur Net TV** (Page 24).

Important

Sécurité

Veuillez lire et vous assurer de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. La garantie de s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service consommateurs Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou dans d'autres ouvertures du téléviseur.
- Lorsque vous faites pivoter le téléviseur, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et de provoquer la formation d'un arc.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies et autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur, qui pèse plus de 25 kilos (55 livres).
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids de l'appareil et du support.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Downloaded from www.vandeburre.be

- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière de l'appareil. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.
- Certains éléments de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez-le avec soin pour éviter tout dommage ou blessure.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur se renverse et blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou tout autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne pend en dehors de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Avertissez vos enfants du danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que les orifices de ventilation du téléviseur ne sont pas obstrués par des rideaux ou d'autres objets.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurez-vous de disposer en permanence d'un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à volume élevé ou pendant des durées prolongées.

Basses températures

- Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran

- Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec des objets.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles qu'alcool, solutions chimiques ou produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et toute décoloration, essuyez les éventuelles traces d'eau le plus rapidement possible.
- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images qui restent affichées à l'écran pendant une durée prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc., créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Downloaded from www.vandenborre.be

Efforts en faveur de l'environnement

Économies d'énergie

Philips cherche en permanence à réduire l'impact environnemental de ses produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.

Pour accéder aux réglages à faible consommation d'énergie :
Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **verte** de la télécommande.

Ces réglages à faible consommation d'énergie comprennent :

- **Réglages d'image à faible consommation d'énergie** : vous pouvez appliquer une combinaison de réglages d'image à faible consommation d'énergie. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **verte**, puis sélectionnez **[Éco. d'énergie]**.
- **Touche d'alimentation** : vous pouvez éteindre le téléviseur complètement à l'aide de la touche d'alimentation située à la base de l'appareil.
- **Désactivation de l'écran** : si vous souhaitez uniquement écouter du contenu audio à partir du téléviseur, vous pouvez éteindre l'écran du téléviseur. Les autres fonctions continuent à fonctionner normalement.
- **Capteur de luminosité** : le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la luminosité ambiante diminue.
- **Faible consommation électrique en mode veille** : le circuit d'alimentation avancé réduit au maximum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.
- **Gestion de la consommation électrique** : la gestion avancée de la consommation électrique du téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie.
  Pour voir comment les réglages personnalisés du téléviseur affectent sa consommation électrique relative, appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Configuration] > [Voir les démos] > [Active Control]**.

Fin de vie

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

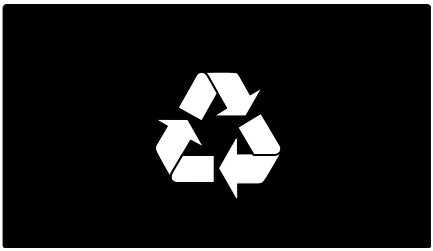

La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

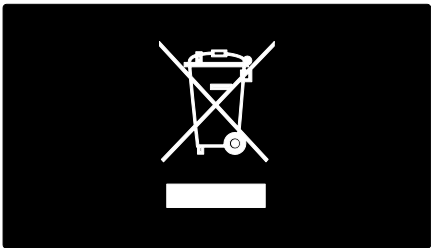

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Downloaded from www.vandenborre.be

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

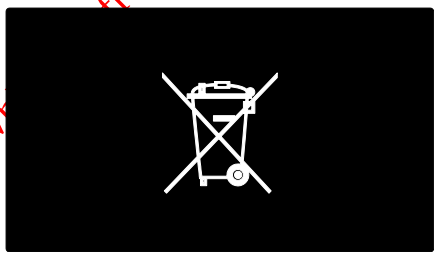

Positionnement du téléviseur

Installation

- Avant de positionner le téléviseur, lisez toutes les précautions de sécurité. Consultez la section **Prise en main > Important > Sécurité** (Page 6).
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Par exemple, si la diagonale de l'écran du téléviseur est de 116 cm, la distance de visionnage idéale est d'environ 3,5 m par rapport à la façade du téléviseur.
- Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

Montage sur pied ou montage mural

Afin d'appliquer les paramètres optimaux pour le téléviseur, optez pour un montage sur pied ou un montage mural.

1. Dans le menu **[Préférences]**, sélectionnez **[Installation du téléviseur]**.
2. Sélectionnez **[Sur un support TV]** ou **[Fixation murale]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Montage mural

Suivez toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Avant de fixer le téléviseur :

- Achetez un support TV Philips ou un support compatible.
- Sur certains modèles, retirez les bouchons de fixation murale situés à l'arrière du téléviseur.
- Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace d'au moins 5,5 cm (2,2 po) à l'arrière du téléviseur.
- Vérifiez la taille de l'écran de votre téléviseur et consultez la liste ci-dessous pour connaître le type de support mural à acheter :

81 cm / 32 po : 200 mm x 200 mm, M6
94 cm / 37 po : 200 mm x 200 mm, M6
102 cm / 40 po : 400 mm x 400 mm, M6
117 cm / 46 po : 400 mm x 400 mm, M6
140 cm / 55 po : 400 mm x 400 mm, M8

Longueur des vis

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser en ajoutant l'épaisseur du support de fixation murale à la longueur de la vis.

Down...lenBurre.be

Pour les téléviseurs de 81 à 117 cm (32 à 46 po) :

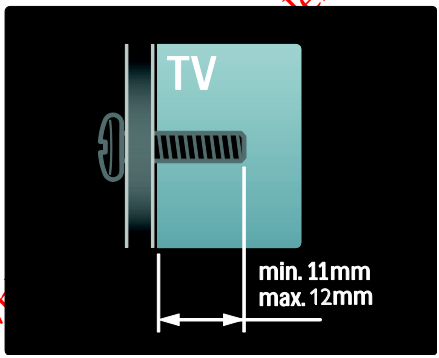

Pour les téléviseurs de 140 cm (55 po) :

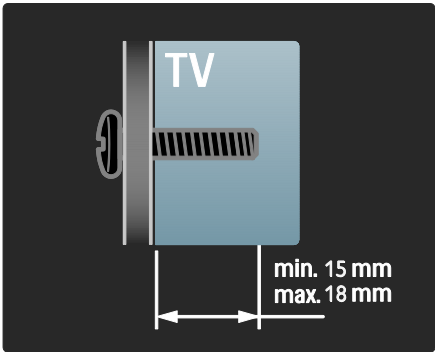

Lieu d'installation

Différents paramètres TV sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

Mode Magasin ou Maison

Définissez l'emplacement du téléviseur en mode **Maison** pour accéder à tous les paramètres TV. Le mode **Magasin** permet d'accéder à certains paramètres uniquement.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Emplacement]** > **[Maison]** ou **[Magasin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Faites redémarrer le téléviseur.

Verrouillage du téléviseur

Le téléviseur est équipé d'un logement pour verrou antivol Kensington situé à la base de l'appareil. Procurez-vous un verrou antivol (non fourni) pour sécuriser le téléviseur.

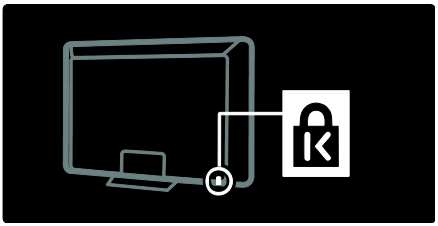

Aide et assistance

Utilisation de l'aide

Vous pouvez appeler à l'écran le menu **[Aide]** à partir du menu Accueil en appuyant sur la touche jaune.

Vous pouvez également basculer entre le menu **[Aide]** et le menu TV en appuyant sur la touche jaune.

Support en ligne

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans le menu **[Aide]** à l'écran, consultez le support en ligne à la page www.philips.com/support.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle du produit.

Sur notre site Web de support, vous pouvez également :

- trouver la réponse aux questions les plus fréquentes
- télécharger une version PDF imprimable du présent manuel d'utilisation
- nous envoyer par e-mail une question spécifique
- discuter en ligne avec l'un de nos agents du support technique (dans certains pays uniquement)

Contacter Philips

Si vous souhaitez obtenir de l'aide, vous pouvez contacter le Service consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne le téléviseur.

Avant de contacter Philips, notez le modèle et le numéro de série du téléviseur. Vous trouverez ces informations à l'arrière du téléviseur ou sur l'emballage.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Utilisation du téléviseur

Commandes

Commandes du téléviseur

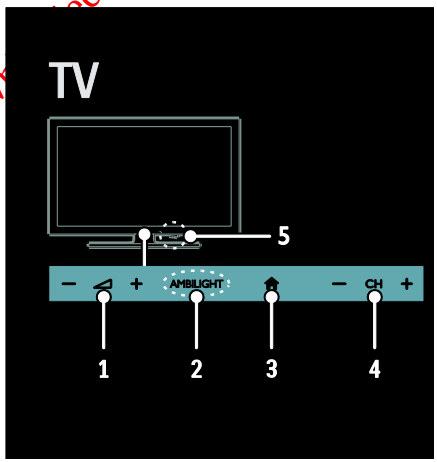

1. +/- : augmentation et diminution du volume.
2. **AMBILIGHT** : activation et désactivation d'Ambilight.
Ambilight est disponible sur certains modèles uniquement.
3. (**Accueil**) : accès au menu Accueil. Appuyez à nouveau sur cette touche pour lancer une activité dans le menu Accueil.
4. **CH +/-** : passage à la chaîne suivante ou précédente.
5. **Puissance** : mise en marche et extinction du téléviseur.

Voyants

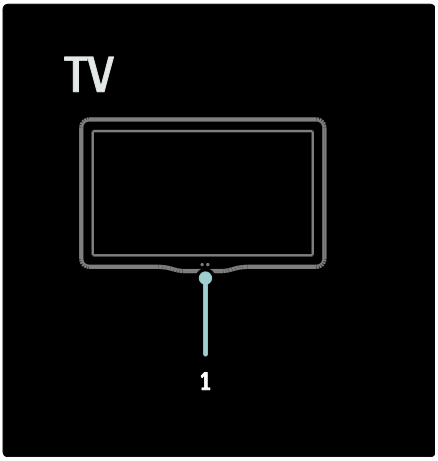

1. Capteur de luminosité ambiante / Capteur de télécommande
Le capteur de luminosité ambiante est disponible sur certains modèles uniquement.

Télécommande

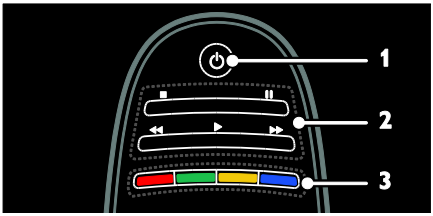

1. (**Veille**) : mise en marche et mise en veille du téléviseur.
2. **Touches de lecture :** contrôle de la lecture du contenu vidéo et musical.
3. **Touches de couleur** : sélection des tâches et des options. Non pris en charge en mode MHEG.

Downloaded from www.vandenborre.be

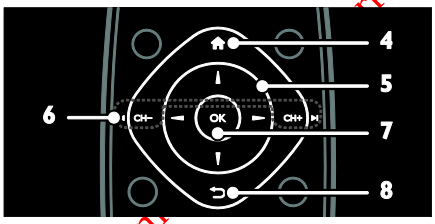

4. (**Accueil**) : accès au menu Accueil.
5. ▲▼◀▶ (**Touches de navigation**) : navigation entre les menus et sélection des options.
6. ⏮ **CH - / CH +** ⏭ (**Précédent/Suivant**) : changement de chaîne, navigation entre les pages des menus, les pistes, les albums et les dossiers.
7. **OK** : confirmation d'une saisie ou d'une sélection.
8. ⮌ (**Retour**) : retour à la page de menu précédente et sortie d'une fonction du téléviseur.

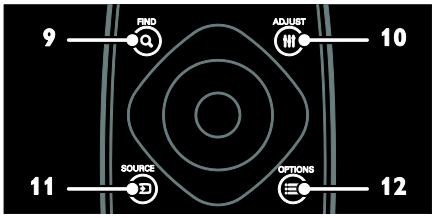

9. **FIND** : accès au menu permettant de sélectionner une liste des chaînes de télévision.
10. **ADJUST :** accès au menu permettant de régler les paramètres.
11. **SOURCE** : sélection des périphériques connectés.
12. **OPTIONS** : accès aux options pour l'activité ou la sélection en cours.

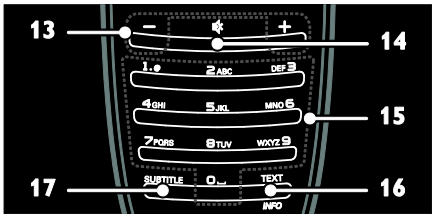

13. **+/-** (**Volume**) : réglage du volume.
14. (**Silence**) : coupure et rétablissement du son.
15. **0-9**(**Touches numériques**) : sélection des chaînes.
16. **TEXT/INFO** activation et désactivation du télétexte. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour afficher davantage d'informations sur l'activité en cours.
La touche **INFO** est disponible sur certains modèles uniquement.
17. **SUBTITLE** : activation et désactivation des sous-titres.

Piles

Avertissement : risque d'ingestion des piles ! L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Attention : la pile contient du perchlorate et doit par conséquent être manipulée avec précaution. Pour plus de détails, consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Si le signal de la télécommande est faible, replacez les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Retirez les anciennes piles du compartiment, puis remplacez-les par des piles neuves.
Assurez-vous que les extrémités des piles sont placées conformément aux marques +/- situées à l'intérieur du compartiment.

Downloaded from www.vandenborre.be

Remarques :

Mettez les piles au rebut conformément aux directives relatives à la protection de l'environnement. Consultez la section **Prise en main > Efforts en faveur de l'environnement > Fin de vie** (Page 8).

Retirez les piles de la télécommande si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Le type de piles varie selon le modèle de télécommande :

Pour les télécommandes avec piles AAA (bout à bout) :

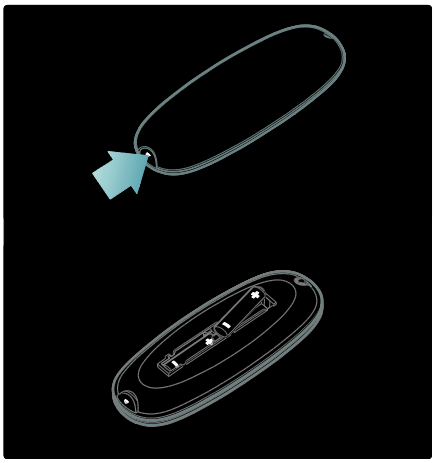

Pour les télécommandes avec piles AAA (côte à côte) :

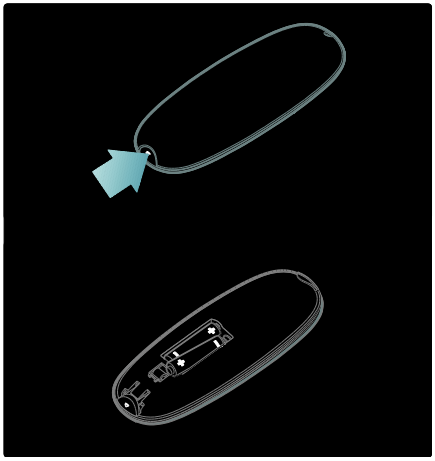

Pour la télécommande avec piles plates :

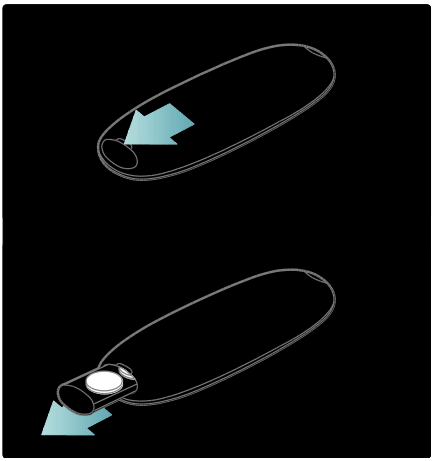

Commandes EasyLink

Remarque : les commandes EasyLink sont disponibles lorsque le périphérique connecté est compatible HDMI-CEC.

La technologie EasyLink permet de commander le téléviseur et les autres périphériques HDMI-CEC à l'aide d'une seule télécommande.

Accès aux commandes EasyLink

1. Lorsque vous regardez du contenu à partir d'un périphérique HDMI-CEC connecté, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez la touche de commandes EasyLink, puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour plus de détails sur EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink** (Page 38).

Downloaded from www.vandenborre.be

Commande pour téléphone intelligent

Utilisez votre iPhone comme télécommande secondaire, voire même comme clavier. Rendez-vous sur l'Apple Apps store et téléchargez l'application « **Philips Wifi TV Remote** ». Suivez les instructions de l'Apps store.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au même réseau que votre iPhone. Pour plus de détails sur les connexions réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 61).

Visualisation des chaînes de télévision

Mise en marche et extinction du téléviseur

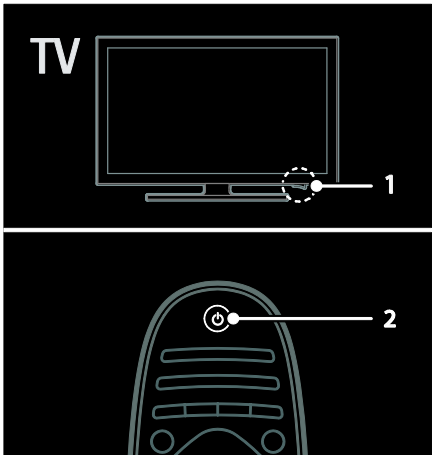

Mise en marche du téléviseur

- Mettez la touche d'alimentation située à la base du téléviseur en position **ON**.
- Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande.

Remarque : un bref délai s'écoule avant que le téléviseur réponde.
Conseil : si vous avez égaré la télécommande et souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **CH +/-** située sur la façade du téléviseur.

Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous avez l'intention de ne pas utiliser le téléviseur pendant une durée prolongée, éteignez-le afin qu'il ne consomme plus d'électricité.

Mise en veille du téléviseur

Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande. Le capteur de télécommande du téléviseur passe au rouge.

Mise hors tension du téléviseur

Mettez la touche d'alimentation située à la base du téléviseur en position **OFF**.
Le téléviseur ne consomme plus d'énergie.

Mise hors tension automatique

Le téléviseur est conçu avec des paramètres d'économie d'énergie. Sans intervention de l'utilisateur (notamment par l'appui d'une touche de la télécommande ou d'une commande du panneau avant) pendant quatre heures, le téléviseur passe automatiquement en veille.

Pour désactiver la mise hors tension automatique,

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche verte de la télécommande. Sélectionnez **[Extinction automatique]**, puis appuyez sur la touche **OK**. La désactivation de la mise hors tension automatique est confirmée par un message qui apparaît à l'écran.

Down www.vandenborre.be

Réglage du volume du téléviseur

Augmentation et diminution du volume du téléviseur

- Appuyez sur la touche **+/-** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **+/-** située sur la façade du téléviseur.

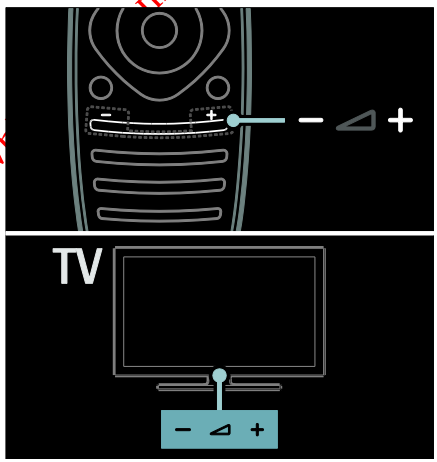

Coupure et rétablissement du volume du téléviseur

- Appuyez sur la touche pour couper le son du téléviseur, ou
- Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le volume.

Réglage du volume du casque

1. Appuyez sur la touche > **[Paramètres TV]** > **[Son]**.
2. Sélectionnez **[Volume du casque]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Changement de chaîne de télévision

- Appuyez sur la touche de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **CH +/-** du téléviseur.
- Utilisez les **Touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne.

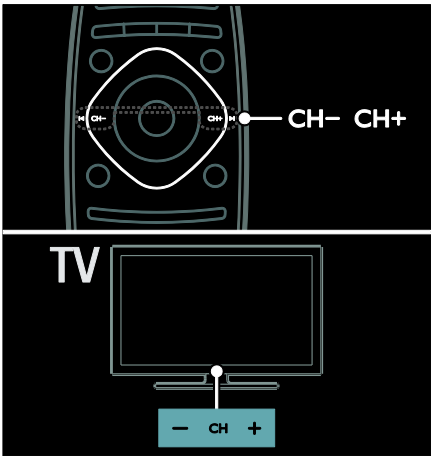

Gestion des listes de chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes, ou uniquement vos chaînes favorites dans la liste des chaînes.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **FIND**. La liste des chaînes s'affiche.

Création d'une liste de chaînes

Vous pouvez créer une liste de chaînes contenant uniquement vos chaînes favorites.

1. Appuyez sur la touche **FIND**.
2. Sélectionnez la chaîne, puis appuyez sur la touche **OPTIONS**.
3. Sélectionnez **[Marquer comme favori]** ou **[Annuler marquer comme favori]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélection d'une liste de chaînes

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Programmes préférentiels]** pour afficher les chaînes de la liste de favoris, ou sélectionnez **[Tou(te)s]** pour afficher toutes les chaînes.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Affichage des chaînes analogiques ou numériques uniquement

Vous pouvez utiliser la liste des chaînes de sorte à accéder uniquement aux chaînes analogiques ou numériques.

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur ☰ OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Analogique]** ou **[Numérique]**, puis appuyez sur **OK**.

Selon votre sélection, seules les chaînes analogiques ou numériques sont disponibles.

Écoute de stations de radio numérique

Si des stations de radio numérique sont disponibles, elles sont installées automatiquement lorsque vous installez les chaînes de télévision.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche 🔍 **FIND**. La liste des chaînes s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
3. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Radio]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez une station de radio, puis appuyez sur la touche **OK**.

Affichage du guide des programmes

Le guide des programmes affiche des informations sur les chaînes de télévision numérique, par exemple :

- Programmation de chaînes
- Résumé des programmes

Remarque : les guides des programmes de télévision sont disponibles dans certains pays uniquement.

Configuration du guide des programmes

Avant d'utiliser le guide des programmes, vérifiez les paramètres suivants :

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Guide programmes]** > **[Chaîne émettrice]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Accès au guide des programmes de télévision

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : si vous affichez le guide des programmes pour la première fois, sélectionnez **[Mettre à jour le guide des programmes]** pour mettre à jour tous les programmes disponibles.

Utilisation des options du guide des programmes de télévision

Vous pouvez personnaliser les informations affichées pour effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir un rappel lorsque les programmes commencent
- Afficher uniquement vos chaînes préférées

1. Dans le guide des programmes, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Définir rappel]** : configurer des rappels de programme.
- **[Effacer rappel]** : effacer des rappels de programme.
- **[Modifier jour]** : sélectionner le jour d'affichage.
- **[Plus d'infos]** : afficher les informations sur le programme.
- **[Recherche par genre]** : rechercher des programmes de télévision par genre.
- **[Rappels programmés]** : afficher la liste des rappels de programme.
- **[Mettre à jour le guide des programmes]** : mettre à jour les informations sur les programmes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation des réglages Smart Picture

Sélectionnez votre réglage d'image préféré.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Smart image]**.
3. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Préférentiel]** : application de vos réglages d'image personnalisés.
- **[Vif]** : réglages riches et dynamiques, idéaux pour un visionnage en journée.
- **[Naturel]** : réglages d'image naturels.
- **[Cinéma]** : réglages idéaux pour les films.
- **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
- **[Économie d'énergie]** : réglages permettant de réduire au maximum la consommation d'énergie.
- **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de vidéo.
- **[Photo]** : réglages idéaux pour les photos.
- **[Sur mesure]** : personnalisation et enregistrement de vos propres réglages d'image.

Utilisation des réglages Smart Sound

Sélectionnez votre réglage de son préféré.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Smart son]**.
3. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Préférentiel]** : appliquer votre réglage préféré dans le menu **Son**.
- **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de vidéo.
- **[Actualités]** : réglages idéaux pour la voix, par exemple le journal télévisé.
- **[Film]** : réglages idéaux pour les films.
- **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
- **[Drame]** : réglages idéaux pour les programmes de fiction.
- **[Sport]** : réglages idéaux pour le sport.

Modification du format d'image

Modifiez le format d'image en fonction de vos préférences.
1. Appuyez sur ADJUST.
2. Sélectionnez **[Format d'image]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un format d'image, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

- **[Remplissage automatique]** : adapte l'image afin qu'elle remplisse l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Zoom automatique]** : agrandit l'image afin qu'elle remplisse l'écran. Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Super zoom]** : supprime les bandes noires situées sur les côtés des images en diffusion 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Ext. image 16:9]** : redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Plein écran 16:9]** : étire le format 4/3 pour obtenir un format 16/9.
- **[Non mis à l'échelle]** : offre le maximum de détails pour les contenus PC. Uniquement disponible lorsque le mode PC est activé dans le menu Image.

Downloaded from www.vandenborre.be

Visionnage du contenu d'un périphérique connecté

Ajout d'un périphérique

Remarques :

- Pour pouvoir visionner le contenu d'un périphérique connecté, vous devez d'abord ajouter l'icône de ce périphérique au menu Accueil. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques** (Page 53).
- Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur à l'aide du port HDMI et que vous le mettez en marche, le périphérique est ajouté automatiquement au menu Accueil.

1. Connectez le périphérique, puis allumez-le.
2. Appuyez sur la touche **⌂**.
3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran.
   - Sélectionnez le périphérique.
   - Sélectionnez le connecteur.

Remarque : si vous êtes invité à sélectionner la connexion TV, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné.

Sélection d'une source

À partir du menu Accueil

Après avoir ajouté le nouveau périphérique au menu Accueil, sélectionnez l'icône de ce périphérique pour afficher le contenu correspondant.
1. Appuyez sur **⌂**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

À partir du menu Source

Vous pouvez également appuyer sur la touche **SOURCE** pour afficher une liste reprenant le nom des connecteurs. Sélectionnez le connecteur reliant le périphérique au téléviseur.
1. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un connecteur dans la liste.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Suppression d'un périphérique

Vous pouvez supprimer l'icône d'un périphérique que vous n'utilisez pas.
1. Appuyez sur **⌂**.
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Supprimer appareil]**.
4. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Si vous possédez des fichiers photo, vidéo ou musicaux sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez lire ces fichiers sur le téléviseur.

Attention : Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB, d'endommagement ou de perte de données du périphérique.
Évitez de surcharger le port USB. Si vous raccordez un périphérique HDD consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

Pour accéder au navigateur de contenu USB, procédez comme suit :

- Pendant que vous regardez la télévision, raccordez le périphérique au connecteur USB du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **⌂**, sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Visionnage de vidéos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un fichier vidéo, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une vidéo.
- Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour quitter le navigateur de contenu.

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour accéder aux options vidéo suivantes :

- **[Arrêter]** : arrêter la lecture.
- **[Répéter]** : répéter une vidéo.
- **[Aléatoire activé]** / **[Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des vidéos.

Écoute de musique

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une piste musicale, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche ◀◀ / ▶▶ pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une piste.
- Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour quitter le navigateur de contenu.

Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour accéder aux options musicales suivantes ou en sortir :

- **[Arrêter]** : arrêter la lecture audio.
- **[Répéter]** : répéter la lecture d'une piste ou d'un album.
- **[Lire une fois]** : lire la piste une seule fois.
- **[Aléatoire activé]** / **[Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des pistes.

Afficher des photos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une image, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche **OK**.
- Pour passer au fichier précédent ou suivant, appuyez respectivement sur la touche ⏮ ou ⏭.
- Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour quitter le navigateur de contenu.

Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour accéder aux options photo suivantes ou en sortir :

- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : arrêter le diaporama.
- **[Tourner]** : faire pivoter le fichier.
- **[Répéter]** : répéter le diaporama.
- **[Lire une fois]** : lire le fichier une seule fois.
- **[Aléatoire désactivé]** / **[Aléatoire activé]** : activer et désactiver l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]** : définir le temps d'affichage de chacune des photos du diaporama.
- **[Transition diaporama]** : définir la transition entre une photo et la photo suivante.
- **[Définir sur Scenea]** : définir l'image sélectionnée en tant que fond d'écran du téléviseur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ambilight

Fonctionnalités

*Disponible sur certains modèles uniquement.

Ambilight procure un plus grand confort visuel. Cette technologie adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la luminosité en fonction de l'image du téléviseur.

Ce dont vous avez besoin

- Pour un effet Ambilight optimal, placez le téléviseur à 25 cm du mur.
- Maintenez la télécommande éloignée du téléviseur car elle peut interférer avec les signaux infrarouges.
- Réduisez la luminosité dans la pièce.

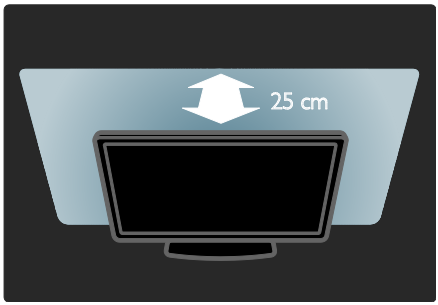

Activation

1. Appuyez sur la touche ADJUST.
2. Sélectionnez **[Ambilight]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction Ambilight, sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**.

Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Ambilight en appuyant sur la touche **AMBILIGHT** du téléviseur.

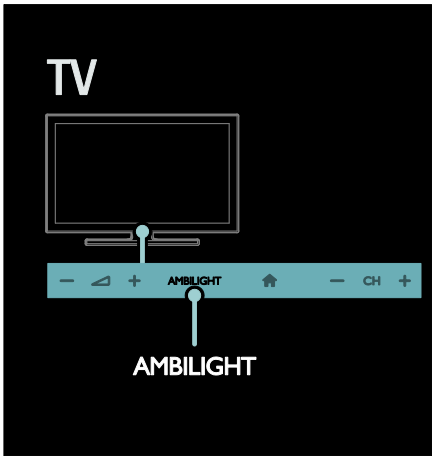

Modification des paramètres

Le menu Ambilight vous permet d'accéder à d'autres réglages Ambilight.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]**.
2. Sélectionnez**[Paramètres TV]** > **[Ambilight]**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Dynamique]** : régler le mode Ambilight sur Décontracté ou Dynamique. Uniquement disponible si Ambilight **[Couleur]**est réglé sur **[Dynamique]**.
- **[Lumière]** : régler la luminosité d'Ambilight.
- **[Couleur]** : sélectionner une couleur prédéfinie.
- **[Couleur sur mesure]** : définir votre propre couleur Ambilight. Pour accéder à cette option, activez le mode **[Sur mesure]** dans **[Ambilight]** > **[Couleur]**.
- **[Séparation]** : régler les différences des niveaux de couleur de chaque côté du téléviseur. Désactivez cette fonctionnalité pour une couleur Ambilight dynamique et homogène.
- **[Mise hors tension du téléviseur]** : sélectionner le mode de désactivation d'Ambilight lorsque le téléviseur est éteint.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **[Lounge light]** : sélectionner le mode lumière lounge. Le mode lumière lounge s'active lorsque le téléviseur est en veille.
- **[Scenea lounge light]** : activer ou désactiver le mode lumière lounge Scenea lorsque Scenea est activé.
- **[Couleur du mur]** : sélectionner la couleur du mur situé derrière le téléviseur. Ambilight adapte les couleurs pour qu'elles soient en harmonie avec celle du mur.

Utilisation de la lumière lounge

Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche **Ambilight** située sur la façade du téléviseur pour créer un effet de lumière lounge dans la pièce.

Remarque : l'activation de la lumière lounge peut prendre plus de 5 secondes.

Pour sélectionner une autre couleur de lumière lounge, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight > Configuration** (Page 21).

Navigation dans le contenu PC via DLNA

Fonctionnalités

Si vous avez des fichiers photo, vidéo ou musicaux stockés sur un ordinateur connecté via un réseau domestique, vous pouvez lire ces fichiers sur le téléviseur.

Ce dont vous avez besoin

- Un réseau domestique filaire ou sans fil, connecté avec un routeur Universal Plug and Play (UPnP).
- Un adaptateur USB sans fil Philips ou un câble réseau reliant le téléviseur au réseau domestique.
- Un serveur multimédia tel que :
  Un PC exécutant le **Lecteur Windows Media 11** ou version ultérieure, ou
  Un Mac exécutant **Twonky Media Server**.
- Assurez-vous que le pare-feu de votre ordinateur permet d'exécuter le programme du serveur multimédia.

Vous devrez également configurer la connexion réseau :

- Connectez le téléviseur et l'ordinateur au même réseau domestique. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet (Page 61).**
- Allumez votre ordinateur et le routeur.

Procédez à la configuration d'un serveur de partage multimédia avec le Lecteur Windows Media 11 ou version ultérieure, ou Twonky Media Server.

Remarque : pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des autres serveurs multimédias, par exemple TVersity, consultez le site Web du serveur multimédia correspondant.
Si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à des perturbations électriques externes (par exemple, une décharge électrostatique), une intervention est requise.

Activation du partage sur le Lecteur Windows Media 11

1. Lancez le **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Bibliothèque** > **Partage des fichiers multimédias**.

- La première fois que vous sélectionnez **Partage des fichiers multimédias**, un écran contextuel apparaît. Cochez la case **Partager mes fichiers multimédias** et cliquez sur **OK**.
- Un périphérique désigné comme **Périphérique inconnu** apparaît à l'écran **Partage des fichiers multimédias**.
  Si le périphérique inconnu ne s'affiche pas après une minute, assurez-vous que le pare-feu de votre PC ne bloque pas la connexion.

Downloaded from www.vandenborre.be

3. Dans l'écran **Partage des fichiers multimédias**, sélectionnez le périphérique inconnu, puis cliquez sur **Autoriser**.
Une coche verte apparaît à côté du périphérique.

- Par défaut, le **Lecteur Windows Media** partage les fichiers des dossiers suivants : **Ma musique**, **Mes images** et **Mes vidéos**.

4. Si les fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez **Bibliothèque** > **Ajouter à la bibliothèque**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter les dossiers.

- Si nécessaire, sélectionnez **Options avancées** pour afficher une liste des dossiers surveillés.

5. Sélectionnez **Bibliothèque** > **Appliquer les modifications des informations sur les médias** pour activer vos modifications.

Activation du partage sur le Lecteur Windows Media 12

1. Lancez le **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.
2. Dans le **Lecteur Windows Media**, sélectionnez l'onglet **Diffuser en continu**, puis sélectionnez **Activer la diffusion multimédia en continu**.
L'écran **Options de diffusion multimédia en continu** apparaît.
3. Cliquez sur **Activer la diffusion multimédia en continu**.
Retournez à l'écran du Lecteur Windows Media.
4. Cliquez sur **Diffuser en continu** > **Plus d'options de diffusion en continu**.

- L'écran **Options de diffusion multimédia en continu** apparaît.
- Un programme multimédia apparaît sur l'écran du réseau local. Si le programme multimédia ne s'affiche pas, assurez-vous que le pare-feu de votre PC ne bloque pas la connexion.

5. Sélectionnez le programme multimédia et cliquez sur **Autorisé**.

- Une flèche verte s'affiche à côté du programme multimédia.
- Par défaut, le **Lecteur Windows Media** partage les fichiers des dossiers suivants : **Ma musique**, **Mes images** et **Mes vidéos**.

6. Si les fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez l'onglet **Organiser**, puis **Gérer des bibliothèques** > **Musique**.
Suivez les instructions à l'écran pour ajouter les dossiers contenant les fichiers multimédias.

Activation du partage sur Twonky Media

1. Rendez-vous sur le site www.twonkymedia.com pour acheter le logiciel ou télécharger une version d'essai gratuite de 30 jours pour votre Macintosh.
2. Lancez **Twonky Media** sur le Macintosh.
3. À l'écran **Twonky Media Server**, sélectionnez **Basic Setup** (Configuration de base) et **First steps** (Premières étapes).
La fenêtre **First Steps** (Premières étapes) s'affiche.
4. Saisissez un nom pour votre serveur multimédia, puis cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications).
5. De retour à l'écran Twonky Media, sélectionnez **Basic Setup** (Configuration de base) > **Sharing** (Partage).
6. Parcourez les dossiers et sélectionnez ceux que vous souhaitez partager, puis cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications).
Votre Mac analyse à nouveau automatiquement les dossiers pour qu'ils soient prêts à être partagés.

Downloaded from www.vandenborre.be

Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur

Remarque : avant de lire du contenu multimédia à partir d'un ordinateur, assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau domestique et que le logiciel serveur multimédia est configuré correctement.

1. Allumez l'ordinateur et le routeur.
2. Allumez le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche ⌂ de la télécommande.
4. Sélectionnez **[Parcourir PC]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Si l'installation réseau démarre, suivez les instructions à l'écran.
5. Si le navigateur de contenu s'affiche, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **OK**.
La lecture du fichier démarre.
6. Utilisez les **Touches de lecture** de la télécommande pour contrôler la lecture.

Affichage de photos

- Pour lire un diaporama, sélectionnez une photo, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Pour arrêter la lecture ou la mettre en pause, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour lire le fichier précédent ou suivant, appuyez respectivement sur la touche ⏮ ou ⏭.

Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : arrêter le diaporama.
- **[Tourner]** : faire pivoter le fichier.
- **[Répéter]** : répéter le diaporama.

Navigation sur Net TV

Fonctionnalités

Bénéficiez des applications Internet, à savoir des sites Web spécialement adaptés pour votre téléviseur. Vous pouvez contrôler les applications à l'aide de la télécommande du téléviseur. Vous pouvez notamment :

- Lire les grands titres des journaux
- Regarder des vidéos
- Consulter les prévisions météo

Utilisez la fonctionnalité de télévision de rattrapage pour regarder les programmes de télévision que vous avez manqués. La disponibilité des applications de télévision de rattrapage varie selon les pays.
Pour connaître les programmes de télévision disponibles, consultez le guide des programmes Net TV.

Pour plus de détails sur les services Net TV, consultez le forum Net TV à l'adresse www.supportforum.philips.com.

Remarques :

- Les services Net TV proposés varient selon les pays.
- Il se peut que certains sites Web ne s'affichent pas complètement. Certaines fonctions ne sont pas disponibles, par exemple le téléchargement de fichiers et les fonctions nécessitant des modules d'extension.
- Les services Net TV sont mis à jour automatiquement. Pour afficher les dernières mises à jour, remplacez **All** (Tout) par **New** (Nouveau) dans l'**App store**.
- Net TV affiche une page à la fois, en plein écran.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut être tenu pour responsable des contenus fournis par les fournisseurs de service de contenu, ni de la qualité de ces contenus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ce dont vous avez besoin

Pour bénéficier de Net TV, procédez comme suit :
1. Sur votre réseau domestique, connectez le téléviseur à Internet.
2. Sur le téléviseur, configurez Net TV.
3. À partir de votre ordinateur, enregistrez-vous sur Philips pour bénéficier d'avantages exclusifs et recevoir les mises à jour des informations sur le produit. Vous pouvez vous enregistrer maintenant ou par la suite.

Remarques :

- Vous pouvez verrouiller les applications Net TV à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres. Toutes les applications destinées aux adultes peuvent être verrouillées à l'aide d'une seule sélection.
- Lorsque vous verrouillez une application destinée aux adultes, les publicités et les pages Web non adaptés pour Net TV restent accessibles.

Connexion du téléviseur à Internet

Sur votre réseau domestique, effectuez les opérations suivantes :
1. Connectez à Internet un routeur bénéficiant d'une connexion haut débit.
2. Allumez le routeur.
3. Installez le réseau. Consultez la section **Connexion du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 61).

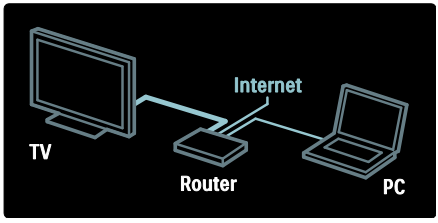

Configuration de Net TV

1. Appuyez sur la touche ⌂, sélectionnez **[Parcourir Net TV]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
Les conditions d'utilisation s'affichent.
2. Pour accepter les conditions d'utilisation, appuyez sur la touche **OK**. Le menu d'enregistrement s'affiche.
3. Pour vous inscrire au Club Philips, sélectionnez **[Enregistrer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Confirmez le message à l'écran.

Une invite vous demande si vous souhaitez verrouiller les services destinés aux adultes.
5. Pour verrouiller les services destinés aux adultes, sélectionnez **[Verrouiller]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Saisissez un code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Saisissez à nouveau le code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche **OK**.
La page de démarrage Net TV s'affiche.

Accès aux applications Net TV

La première page affichée est la page d'accueil Net TV. Les icônes sur cette page représentent les applications.

- Parcourez les sites Web à l'aide des applications Internet.
  Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une application, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide de Net TV.
- Accédez à la galerie d'applications pour ajouter des applications à votre écran d'accueil.
- Vous pouvez modifier les paramètres du pays et sélectionner des applications d'autres pays.

Accès aux sites Web

1. Sélectionnez une application Internet, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches numériques** de la télécommande du téléviseur pour saisir une adresse Web.

Downloaded from www.vandeborre.be

Clavier à l'écran

Sélectionnez la zone de saisie de l'adresse Web, puis appuyez sur la touche **OK**.
Un clavier apparaît à l'écran.
Utilisez ce clavier pour saisir l'adresse Web.

Effacement de la mémoire Net TV

Attention : cette option réinitialise complètement Net TV.

Vous pouvez effacer complètement la mémoire Net TV, y compris vos favoris, le code de contrôle parental, les mots de passe, les cookies et l'historique.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres réseau]**.
3. Sélectionnez **[Effacer mémoire Net TV]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Options

Utilisez les touches ☰ **OPTIONS** pour effectuer les sélections suivantes :

- Supprimer une application
- Verrouiller une application
- Déverrouiller une application
- Déplacer une application

Afficher la télécommande

Vous pouvez accéder aux touches de lecture ▶, de retour en arrière ◀◀ et d'avance rapide ▶▶ à l'aide de l'option **[Afficher la télécommande]**.

Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Afficher la télécommande]**.
Utilisez les touches à l'écran pour utiliser le lecteur audio ou vidéo connecté.

Sélectionnez une touche, puis appuyez sur la touche **OK** pour exécuter sa fonction.
Appuyez sur la touche ⮌ pour masquer les touches à l'écran.

Sélectionnez **P+** et **P-** pour faire défiler une page Web respectivement vers le haut et vers le bas.

Zoomer dans la page

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Internet, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Zoomer sur page]**. Utilisez la barre du curseur pour définir l'agrandissement.

Pour faire défiler une page Internet, utilisez les **Touches de navigation** pour passer d'un élément à un autre.

Recharger la page

Si une page ne se charge pas correctement, rechargez-la.
Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Recharger la page]**.

Informations sur la sécurité

Pour consulter les informations sur la sécurité à propos d'une page, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Informations sur la sécurité]**.

Location de vidéo en ligne

Fonctionnalités

Avec ce téléviseur, vous avez la possibilité de louer une vidéo sur un site de location de vidéos.

1. Accédez à un site de location de vidéos.
Vous devrez peut-être saisir vos informations d'identification ou vous enregistrer.
2. Sélectionnez une vidéo.
3. Effectuez le paiement en ligne.
4. Téléchargez une vidéo.

Ce dont vous avez besoin

Pour louer et télécharger une vidéo, votre téléviseur doit bénéficier d'une connexion Internet haut débit. Pour plus de détails sur les connexions réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 61).

Vous devez également insérer une carte mémoire SD dans le logement du téléviseur prévu à cet effet.

Downloaded from www.vandenborre.be

Capacité de la mémoire de la carte SD

Utilisez une carte mémoire SD de type SDHC classe 6 d'une capacité de stockage d'au moins 4 Go.

Pour profiter d'une vidéo en haute définition, utilisez une carte SD d'une capacité de stockage d'au moins 8 Go.

Remarque : si la vitesse d'écriture est insuffisante pour le transfert vidéo, le téléviseur rejette la carte SD.

Attention : ce téléviseur comporte un logement pour carte SD standard pouvant servir uniquement à la location de vidéos.

Suivez les instructions décrites ci-après. Si vous insérez la carte de manière incorrecte, vous risquez de l'endommager. Tout le contenu de la carte SD est effacé avant le téléchargement des vidéos louées.

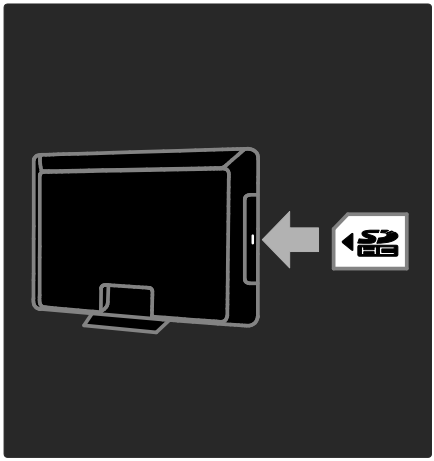

Formatage d'une carte SD

Avant de télécharger les vidéos louées, votre carte SD doit être formatée.

1. Allumez le téléviseur.
2. Comme illustré, insérez la carte mémoire SD dans le logement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur. Le téléviseur démarre automatiquement le formatage de la carte.
3. Laissez en permanence la carte SD dans le logement, une fois qu'elle a été formatée.

Location

Consultation d'un site de location de vidéos

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Parcourir Net TV]** > **OK**, puis appuyez sur la touche.
3. Accédez à App Gallery pour rechercher les sites de location de vidéos disponibles dans votre pays.
4. Appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner un site de location de vidéos, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. L'icône du site de location de vidéos est ajouté à la page d'accueil.
5. Pour consulter un site, sélectionnez l'icône correspondante, puis appuyez sur la touche **OK**.

Location de vidéos

Pour louer une vidéo, sélectionnez l'icône correspondante sur la page de location de vidéos et appuyez sur la touche **OK**. En général, vous pouvez louer une vidéo pour un ou plusieurs jours ou même pour une heure. Les modes de sélection et de location d'une vidéo varient en fonction des sites.

Paiement

Le site vous invite à ouvrir une session ou à ouvrir un compte si vous n'en possédez pas. Votre identifiant est composé de votre adresse électronique et d'un code PIN personnel. Une fois que vous avez ouvert une session, vous pouvez sélectionner le mode de paiement (carte de crédit ou code de sécurité en général).

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions de paiement, consultez le site de location de vidéos.

- Pour saisir un code PIN, utilisez les **Touches numériques** de la télécommande.
- Pour saisir une adresse électronique, sélectionnez la zone de texte de la page et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez un caractère sur le clavier, puis appuyez sur la touche **OK** pour le valider.

Téléchargement de vidéos

Une fois que vous avez payé, vous pouvez télécharger la vidéo vers la mémoire vidéo. Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à regarder un programme de télévision jusqu'à ce qu'un message s'affiche pour vous indiquer que la vidéo est prête.

Si vous annulez un téléchargement, vous pouvez toujours le reprendre jusqu'à ce que la période de location prenne fin.

Visionnage de vidéos

1. Appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Parcourir Net TV]**.
Les sites de location de vidéos s'affichent.
2. Sélectionnez le site sur lequel vous souhaitez louer la vidéo, puis appuyez sur la touche **OK**.

3. À l'aide de vos informations de connexion, entrez sur le site de location de vidéos.
4. Sélectionnez la vidéo dans la liste de vidéos téléchargées, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

Downloaded from www.vanenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Utilisation des fonctions avancées du téléviseur

Profitez de HbbTV

Fonctionnalités

Certains diffuseurs de chaînes numériques offrent la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) interactive.

Avec la HbbTV, les diffuseurs combinent leurs programmes de télévision ordinaire avec toutes sortes d'informations ou de divertissements. Vous pouvez parcourir ces informations de manière interactive. Vous pouvez réagir à un programme ou voter, effectuer des achats en ligne ou payer pour regarder un programme de vidéo à la demande.

Pour profiter pleinement de HbbTV, vous devez connecter votre téléviseur à Internet. Pour plus de détails sur la connexion du téléviseur à Internet, consultez la section Raccordement du téléviseur > **Ordinateurs et Internet** (Page 61).

Remarque : cette fonction ne vous permet pas de télécharger des fichiers sur votre téléviseur.

Accès à HbbTV

Lorsque vous réglez le téléviseur sur une chaîne qui propose la HbbTV, les pages interactives s'ouvrent automatiquement ou, à un moment donné, vous êtes invité à les ouvrir manuellement.

Selon le diffuseur, vous devez appuyer sur la touche rouge ou sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la page.

Pour quitter les pages HbbTV, sélectionnez la touche correspondante à l'écran et appuyez sur **OK**.

Accéder aux pages HbbTV

Pour accéder aux pages HbbTV, vous pouvez utiliser les touches de navigation, les touches de couleur, les touches numériques et la touche ⮌ (retour).

Quand vous regardez des vidéos dans des pages HbbTV, vous pouvez utiliser les touches ▶ (lecture), ❚❚ (pause) et ■ (arrêt).

Télétexte HbbTV

Certains diffuseurs proposent le Télétexte HbbTV, une nouvelle version du Télétexte. Selon le diffuseur, il est possible que vous ayez besoin d'une connexion Internet pour consulter le Télétexte HbbTV.

Pour accéder au Télétexte HbbTV, vous pouvez utiliser les touches de la télécommande que vous employez pour consulter les pages HbbTV.

Bloquer HbbTV

Vous pouvez bloquer complètement HbbTV.

Pour bloquer HbbTV, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS et sélectionnez **[HbbTV sur cette chaîne]** > **[Arrêt]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Enregistrement Smart USB

Fonctionnalités

Ce téléviseur vous permet de mettre en pause la diffusion directe d'une chaîne numérique. Raccordez un disque dur USB à votre téléviseur afin de pouvoir mettre en pause la diffusion en direct.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez aussi programmer l'enregistrement d'un programme numérique.

Ce dont vous avez besoin

L'enregistrement Smart USB et Pause TV sont uniquement compatibles avec les chaînes numériques (émissions en DVB ou équivalent).

Pour mettre en pause ou pour enregistrer une diffusion numérique, vous devez raccorder un disque dur USB. Utilisez un disque dur compatible USB 2.0 dont l'espace disque est d'au moins 250 Go. Veillez à ce que le disque dur USB soit compatible avec une vitesse de transfert de minimum 30 Mbit/s.

Pour enregistrer des programmes avec le disque dur USB, assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet. Pour plus de détails sur la connexion à Internet, consultez la section Raccordement du téléviseur (Page 61).

Pour enregistrer des programmes avec le disque dur USB, assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet. Pour plus de détails sur la connexion à Internet, consultez la section Raccordement du téléviseur (Page 61).

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous pouvez toujours mettre en pause la diffusion en direct. Pour mettre en pause la diffusion, vous avez besoin d'un disque dur USB dont l'espace disque est d'au moins 32 Go.

Connectez le disque dur USB au port USB situé sur le côté du téléviseur. Si vous avez besoin de davantage de ports USB, utilisez un concentrateur USB.

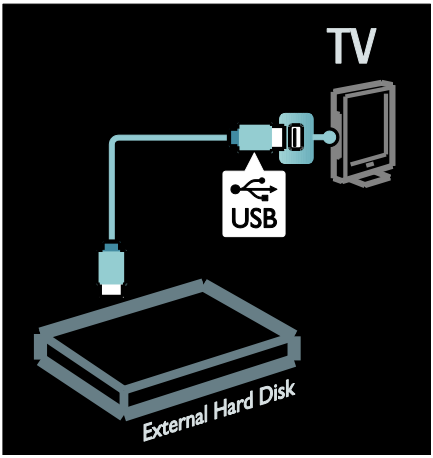

Installation

Attention : Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du disque dur USB, de dégâts ou de perte de données du disque.

Évitez de surcharger le port USB. Si vous raccordez un disque dur USB consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

Une fois que le disque dur USB est formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez pas utiliser ses enregistrements sur un autre téléviseur. N'utilisez pas une application PC pour copier ou modifier des fichiers enregistrés sur le disque dur USB. Cela altérerait les enregistrements.

Avant de pouvoir mettre en pause ou d'enregistrer une diffusion, vous devez formater le disque dur USB raccordé.

1. Connectez le disque dur USB au port USB situé sur le côté du téléviseur. Si vous utilisez un concentrateur USB pour la connexion, ne branchez aucun autre périphérique USB au téléviseur pendant le formatage du disque dur USB.
2. Mettez le périphérique et le téléviseur sous tension.

Downloaded from www.vandenborre.be

3. Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur la touche ❚❚ (pause) pour démarrer le formatage. Le formatage supprime toutes les données du disque dur USB raccordé. Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, maintenez-le raccordé en permanence.

Mise en pause de la diffusion en direct

Lorsque vous regardez une diffusion en direct sur une chaîne numérique, vous pouvez la mettre en pause et continuer à la regarder ultérieurement. Vous pouvez mettre en pause le téléviseur pour répondre à un appel téléphonique urgent ou pour faire une pause sans devoir attendre l'apparition des publicités. Entretemps, la diffusion est stockée sur le disque dur USB.

Remarque : vous pouvez mettre en pause une diffusion pendant une durée maximale de 90 minutes.

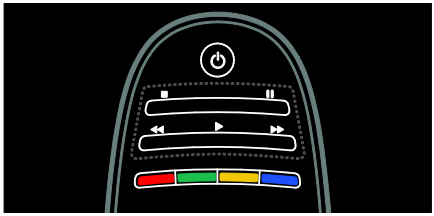

- Pour mettre en pause une diffusion en direct, appuyez sur la touche ❚❚ (pause). Une barre de progression apparaît brièvement à l'écran.
- Pour continuer à regarder la diffusion, appuyez sur la touche ▶ (lecture).
- Pour revenir à la diffusion en direct, appuyez sur ■ (arrêt).

Dès que vous passez à une chaîne numérique, le disque dur USB commence à enregistrer la diffusion.

La diffusion enregistrée sur le disque dur USB est effacée lorsque :

- vous mettez le téléviseur en veille.
- vous basculez vers une autre chaîne. Le disque dur USB démarre l'enregistrement du contenu de la diffusion de la nouvelle chaîne.
- vous regardez un programme provenant d'un périphérique connecté, notamment un lecteur Blu-ray disc ou un ampli-tuner numérique.

Lorsqu'un programme est en cours d'enregistrement sur le disque dur USB, il n'est pas possible de mettre en pause une diffusion en direct.

Répétition instantanée

Lorsque vous regardez une diffusion en direct d'une chaîne numérique, vous pouvez la répéter instantanément.

Pour répéter les 10 dernières secondes d'une diffusion numérique, appuyez sur la touche ❚❚ (pause) et sur la touche de navigation gauche de la télécommande.

Pour reculer par pas de 10 secondes, appuyez plusieurs fois sur la touche de navigation gauche.

Pour revenir au début de la diffusion, appuyez plusieurs fois sur la touche de navigation gauche jusqu'à ce que vous atteigniez le début de la diffusion enregistrée ou la plage horaire maximale.

Barre de progression

Pour afficher la barre de progression lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ❚❚ (pause).

La barre de progression étant affichée, appuyez sur la touche ◀◀ (retour) ou appuyez sur la touche ▶▶ (avance) pour sélectionner le point à partir duquel regarder la diffusion enregistrée.

Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Downloaded from www.vandenborre.be

Enregistrement

Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez enregistrer un programme TV sur le disque dur USB. Démarrage et gestion des enregistrements à partir du guide des programmes du téléviseur.

Appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Guide programmes]**. Si la page du guide des programmes contient un bouton Enregistrement TV, vous pouvez démarrer et gérer les enregistrements à partir du guide des programmes.

En l'absence de bouton Enregistrement TV, vérifiez si les données du guide des programmes sont configurées pour être mises à jour par l'intermédiaire du réseau. Sélectionnez ⌂ > **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Guide programmes]** > **[À partir du réseau]**.

Enregistrement instantané

Pour enregistrer le programme que vous regardez, appuyez sur la touche ⌂ et sélectionnez **[Guide programmes]**. Le programme en cours apparaissant en surbrillance, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** et sélectionnez **Enregistrer le programme**. Le disque dur USB démarre l'enregistrement et s'arrête en fin de programme.

Pour arrêter immédiatement l'enregistrement, accédez au **[Guide programmes]** et appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, sélectionnez **Arrêter l'enregistrement**.

Enregistrement d'un programme

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'un programme aujourd'hui ou dans quelques jours (dans 8 jours au plus tard).

- Pour programmer un enregistrement, appuyez sur la touche ⌂ et sélectionnez **[Guide programmes]**.

Dans la page du guide des programmes, sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour parcourir la liste. Vous pouvez entrer le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner dans la liste.

- Pour changer la date, sélectionnez la date en haut de la page et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez la date souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

Vous pouvez programmer l'enregistrement de tous les épisodes ultérieurs d'un programme ou prolonger la durée d'enregistrement de 10 minutes. Mettez le programme en surbrillance, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** et sélectionnez **Enregistrer le programme**.

Sélectionnez **Programmer**, puis appuyez sur **OK**. L'enregistrement du programme est programmé.

Un avertissement s'affiche automatiquement en cas de chevauchement des enregistrements programmés.

Si vous programmez l'enregistrement d'un programme pendant votre absence, n'oubliez pas de mettre le téléviseur en veille et de laisser le disque dur USB sous tension.

Gestion des enregistrements

Liste des enregistrements

Pour afficher la liste des enregistrements et des enregistrements programmés, sélectionnez le bouton **Enregistrement** au-dessus de la liste du guide des programmes et appuyez sur la touche **OK**.

Sur la page des enregistrements, vous pouvez :

- sélectionner un enregistrement à visionner,
- supprimer des programmes enregistrés,
- vérifier l'espace libre sur le disque, ou
- programmer un enregistrement qui n'est lié à aucun programme TV particulier.

Visionnage d'un enregistrement

Pour visionner un enregistrement, sélectionnez la flèche située devant celui-ci et appuyez sur la touche **OK**. La lecture de l'enregistrement démarre. Vous pouvez utiliser les touches ▶ (lecture), ▶▶ (avance), ◀◀ (retour), ❚❚ (pause) ou ■ (arrêt) de la télécommande pour commander la lecture.

Downloaded from www.vandenborre.be

Programmation d'un enregistrement

Programmez l'enregistrement d'un programme sur une chaîne déterminée en entrant la date et l'heure, sans sélectionner de programme dans le guide des programmes électronique.

Appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Guide programmes]**. Sélectionnez **Programmer un enregistrement**, puis appuyez sur **OK**. Vous devez régler le canal, la date et la durée dans les pages qui suivent.

Suppression d'un enregistrement programmé

Pour supprimer un enregistrement programmé, sélectionnez le cercle rouge en regard de cet enregistrement et appuyez sur la touche **OK**.

Suppression d'un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **Supprimer l'enregistrement**.

Informations sur le programme

Pour visionner des informations supplémentaires sur un programme, sélectionnez-le dans n'importe quelle liste du guide des programmes et appuyez sur la touche **OK**. Selon l'état de ce programme, vous pouvez le regarder, programmer son enregistrement, lire son enregistrement ou supprimer celui-ci de la page.

Affichage du télétexte

Sélection d'une page

1. Sélectionnez une chaîne proposant la fonction télétexte, puis appuyez sur la touche **TEXT**.
2. Sélectionnez une page de l'une des manières suivantes :

- Entrez un numéro de page à l'aide des **Touches numériques**.
- Utilisez les touches ▲▼ ou ⏮⏭ pour afficher la page suivante ou la page précédente.
- Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.

3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Options télétexte

1. Lorsque vous affichez le télétexte, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **[Figer la page]** / **[Libérer la page]** : figer et libérer la page actuelle.
- **[Deux écrans]** / **[Plein écran]** : activer et désactiver le télétexte double écran. Le mode double écran scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
- **[Aperçu T.O.P.]** : le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page.
- **[Agrandir]** / **[Affichage normal]** : effectuer un zoom sur la page. Utilisez les **Touches de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
- **[Info cachée]** : afficher ou masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.
- **[Parcourir sous-pages]** : si des sous-pages sont disponibles, chacune d'entre elles est affichée automatiquement.
- **[Langue]** : basculer vers un autre groupe de langues afin d'afficher une correctement un jeu de caractères différent.

3. Appuyez sur la touche ☰ OPTIONS pour quitter.

Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Vous pouvez définir une langue principale et secondaire.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Langues]** > **[Langue télétexte préférée]** ou **[Langue télétexte alternative]**.
4. Sélectionnez les langues télétexte de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sous-pages

Une page télétexte peut comporter plusieurs sous-pages. Ces sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Si une page télétexte comporte des sous-pages, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour les sélectionner.

Recherche

1. Dans le télétexte, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour passer au mot ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la recherche.
4. Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance pour quitter la recherche.

Télétexte numérique

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique ou des services interactifs spécialisés (BBC1, par exemple).

Dans le télétexte numérique :

- Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
- Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou activer l'option.

Remarque : les services de télétexte numérique sont bloqués lorsque la chaîne propose des sous-titres et que cette option est activée sur le téléviseur. Consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation des sous-titres** (Page 36).

Télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.

Pour activer et désactiver le télétexte 2.5

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Télétexte 2.5]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Réglage des programmations et des verrouillages

Horloge

Il est possible d'afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure qui est diffusée par votre opérateur de services de télévision.

Affichage de l'horloge du téléviseur

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Statut]**, puis appuyez sur **OK**.

L'horloge s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Modification du mode de l'horloge

Le mode horloge est synchronisé automatiquement sur le temps universel coordonné (UTC). Si le téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]**.
4. Sélectionnez **[Automatique]**, **[Manuel]** ou **[Selon le pays]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est défini sur **[Selon le pays]**, vous pouvez activer ou désactiver l'heure avancée pour votre fuseau horaire.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Heure d'été]** > **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'heure avancée est activée ou désactivée.

Réglage manuel de l'horloge du téléviseur

Si le mode horloge est réglé sur **[Manuel]**, entrez la date et l'heure manuellement.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Date]** ou **[Heure]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour effectuer votre sélection.
3. Sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Arrêt programmé

L'arrêt programmé permet de faire passer le téléviseur en mode veille après un certain temps. Vous pouvez éteindre le téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**.
3. Utilisez les **Touches de navigation** pour définir l'arrêt programmé.
Celui-ci est de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'arrêt programmé. Le téléviseur passera en mode veille après la durée spécifiée.

Verrouillage parental

Pour protéger les enfants contre les programmes de télévision non adaptés, vous pouvez verrouiller le téléviseur ou bloquer les programmes proposant des contenus en fonction de l'âge.

Définir ou changer le code du verrouillage

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Verrouillage]**.
3. Sélectionnez **[Introduisez code]**, ou **[Changez code]**.
4. Saisissez le code à l'aide des **Touches numériques**.

Conseil : si vous avez oublié votre code, saisissez « 8888 » pour outrepasser le code existant.

Downloaded from www.vindemarre.be

Verrouillage et déverrouillage de chaînes

1. Dans le menu de verrouillage parental, sélectionnez **[Verrouillage de chaîne]**.
2. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**. Le menu **[Verrouillage de chaîne]** s'affiche.
3. Sélectionnez les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.

Contrôle parental

Certains diffuseurs classent les programmes par tranches d'âge. Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte à n'afficher que les émissions destinées à un public d'âge inférieur à celui de votre enfant.

1. Appuyez sur la touche **⌂**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Verrouillage]** > **[Code parental]**.

Un message vous invite à saisir le code de verrouillage parental.

4. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**.
5. Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur la touche **OK**.

Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.

Pour plus de détails sur les codes de verrouillage parental, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Verrouillage parental** (Page 35).

Affichage des sous-titres

Chaînes analogiques

1. Sélectionnez une chaîne TV analogique.
2. Appuyez sur la touche **TEXT**.
3. Entrez le numéro de page à trois chiffres de la page de sous-titres (généralement 888).
4. Appuyez sur ⮌ pour quitter le télétexte.

Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles.

Chaînes numériques

1. Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Sous-titres]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Sous-titres désactivés]**, **[Sous-titres activés]** ou **[Actif sans son]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Remarque :

- Si l'application MHEG est activée, les sous-titres ne sont pas affichés.
- Si vous sélectionnez **[Actif sans son]**, les sous-titres s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur la touche 🔇 pour couper le son.

Langue sous-titres

Vous pouvez changer la langue des sous-titres sur certaines chaînes numériques.

1. Appuyez sur la touche **⌂**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Langue sous-titres préférée]** ou **[Langue sous-titres alternative]** pour la langue de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Conseil : vous pouvez également appuyer sur la touche ☰ **OPTIONS** > **[Langue sous-titres]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Affichage de Scenea

Fonctionnalités

Vous pouvez afficher une image par défaut comme fond d'écran sur le téléviseur. Vous pouvez également charger une autre photo comme fond d'écran.

Si l'arrêt programmé est désactivé, le fond d'écran s'affiche pendant 240 minutes. Dans le cas contraire, il s'affiche pendant la durée de l'arrêt programmé.

Ce dont vous avez besoin

Pour utiliser une autre photo comme fond d'écran, vous avez besoin d'un périphérique de stockage USB contenant une photo d'une taille inférieure à 1 Mo.

Activation

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.

L'image par défaut s'affiche.

Remarque : le fond d'écran s'affiche pendant la durée de l'arrêt programmé. Pour plus de détails sur l'arrêt programmé, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Arrêt programmé** (Page 35).

Définition du fond d'écran du téléviseur

Vous pouvez charger une autre photo comme fond d'écran.

Remarque : le chargement d'une nouvelle photo entraîne la suppression de l'image existante.

1. Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur.
2. Appuyez sur la touche ⌂.
3. Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
5. Sélectionnez **[Définir sur Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Scenea.

Configuration de la lumière lounge Scenea

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer Ambilight pour créer un effet de lumière lounge avec le fond d'écran. Ambilight est disponible sur certains modèles uniquement.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche **AMBILIGHT** située sur la façade du téléviseur.

Remarque : l'activation de la lumière lounge peut prendre plus de 5 secondes.

Pour sélectionner une autre couleur pour la lumière lounge, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight > Configuration** (Page 21).

Configuration de l'accès universel

Mise sous tension

Certaines chaînes de télévision numérique proposent des fonctionnalités audio et des sous-titres spécialement adaptés aux personnes malvoyantes.

Pour bénéficier de ces fonctionnalités, activez l'accès universel dans le menu Préférences.

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Accès universel]** > **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Malentendants

Conseil : pour vérifier si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'une icône en forme d'oreille sont adaptées aux malentendants.

Activation des fonctionnalités audio et des sous-titres pour malentendants

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Appuyez sur l'une des touches suivantes pour sélectionner une option :
   - **Rouge** : activer et désactiver les fonctionnalités pour malentendants.
   - **Vert** : activer les fonctionnalités audio et les sous-titres pour malentendants.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Malvoyants

Conseil : pour vérifier si des fonctionnalités audio pour malvoyants sont disponibles, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'une icône en forme d'œil sont adaptées aux malvoyants.

Activation des fonctionnalités audio pour malvoyants (si disponibles)

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner **[Malvoyants]**.
3. Appuyez sur l'une des touches suivantes pour sélectionner une option :
   - **Rouge** - **[Arrêt]** : bande-son pour malvoyants désactivée.
   - **Jaune** - **[Casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par le casque uniquement. (si applicable)
   - **Verte** - **[Haut-parleurs]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les haut-parleurs uniquement.
   - **Bleu** - **[Haut-parleurs + casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les haut-parleurs et le casque.
4. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Remarque : si la télécommande EasyLink est activée, vous ne pouvez pas sélectionner les touches vertes et jaunes. Pour la désactiver, consultez la section**Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Activation.** (Page 40)

Réglage du volume pour les malvoyants

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche jaune pour sélectionner **[Volume mixte]**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Signaux sonores pour les malvoyants

Cette fonction active les signaux sonores lorsque vous appuyez sur des touches de la télécommande ou des touches du téléviseur.

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche bleue pour sélectionner **[Touche signal sonore]**.
2. Appuyez sur la touche verte pour activer les signaux sonores, ou sur la touche rouge pour les désactiver.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Utilisation d'EasyLink

Fonctionnalités

Tirez le meilleur parti de vos périphériques compatibles HDMI-CEC avec les fonctionnalités de contrôle avancées Philips EasyLink. Si vos périphériques compatibles HDMI-CEC sont connectés via le port HDMI, vous pouvez les contrôler en même temps avec la télécommande du téléviseur.

Remarque : les autres marques décrivent la fonctionnalité HDMI-CEC différemment. Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony), par exemple. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec Philips EasyLink.

Downloaded from www.vandenborre.be

Une fois Philips EasyLink activé, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lors de la lecture de contenus figurant sur un périphérique compatible HDMI-CEC, le téléviseur s'allume à partir du mode de veille et bascule sur la source correspondante.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande du téléviseur, le téléviseur et tous les périphériques compatibles HDMI-CEC passent en mode veille.

Contrôle audio du système

Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC incluant des haut-parleurs, vous pouvez choisir de diffuser le son par ces haut-parleurs plutôt que par ceux du téléviseur.

Pour plus de détails sur la sortie audio du téléviseur, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Sélection de la sortie des haut-parleurs** (Page 40).

Télécommande EasyLink

Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques compatibles HDMI-CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour activer la télécommande EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Contrôle de plusieurs périphériques simultanément** (Page 40).

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, activez le lien Pixel Plus.

Pour activer le lien Pixel Plus, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Préservation de la qualité de l'image** (Page 41).

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos sous-titrées

Lorsque vous regardez une vidéo sous-titrée, vous pouvez agrandir la zone d'affichage de la vidéo. Certains sous-titres peuvent créer une bande de sous-titres distincte en dessous de la vidéo, ce qui limite la zone d'affichage de la vidéo. Après l'activation du repositionnement automatique des sous-titres, les sous-titres s'affichent au-dessus de l'image vidéo, permettant ainsi d'agrandir la zone d'affichage de la vidéo.

Pour activer le repositionnement automatique des sous-titres, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos sous-titrées** (Page 41).

Écoute de contenu musical à partir d'un autre périphérique en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

Pour plus de détails sur l'activation, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Écoute de contenu audio d'un autre périphérique lorsque le téléviseur est en mode veille** (Page 42).

Ce dont vous avez besoin

Pour bénéficier des fonctionnalités de contrôle avancées Philips EasyLink, veillez à effectuer les opérations suivantes :

- Connectez au moins deux périphériques compatibles HDMI-CEC via le port HDMI
- Configurez correctement chaque périphérique compatible HDMI-CEC
- Activez EasyLink

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise sous tension

Activation et désactivation d'EasyLink

Remarque : si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la fonction Philips EasyLink, désactivez-la.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Contrôle de plusieurs périphériques simultanément

Si vous connectez plusieurs périphériques HDMI-CEC prenant en charge ce paramètre, tous les périphériques répondront à la télécommande du téléviseur.

Attention : il s'agit d'un paramètre avancé. Les périphériques qui ne prennent pas en charge ce paramètre ne répondront pas à la télécommande du téléviseur.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Télécommande EasyLink]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour procéder à l'activation.

Remarques :

- Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Regarder TV]**.
- Pour contrôler un autre périphérique, appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez le périphérique dans le menu Accueil.
- Pour quitter, appuyez sur la touche ⮌.

Touches EasyLink

Contrôlez les périphériques compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande du téléviseur.

- **OK** : démarrer, mettre en pause et reprendre la lecture sur le périphérique connecté, activer une sélection et accéder au menu du périphérique.
- ⏮ (**Précédent**) / ⏭ (**Suivant**) : effectuer une recherche en avant et en arrière sur le périphérique connecté.
- **Touches numériques** : sélectionner un titre, un chapitre ou une piste.
- **Touches de lecture** : contrôler la lecture du contenu vidéo et musical.
- **Veille** : afficher le menu du périphérique connecté.
- ⌂ : afficher le menu du téléviseur.
- ⏻ (**Veille**) : mettre le téléviseur et la périphérique connecté en veille.

D'autres touches EasyLink sont disponibles sur la télécommande à l'écran.

Accès à la télécommande à l'écran

1. Lorsque vous regardez du contenu figurant sur un périphérique connecté, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une touche à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Sélection de la sortie des haut-parleurs

S'il s'agit d'un périphérique HDMI avec technologie Audio Return Channel (HDMI ARC), vous pouvez faire passer le signal audio du téléviseur par le câble HDMI. Aucun câble audio supplémentaire n'est nécessaire. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > À propos des câbles > HDMI (Page 52).**

Configuration des enceintes du téléviseur

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Haut-parleurs TV]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :

- **[Arrêt]** : désactiver les haut-parleurs du téléviseur.
- **[Marche]** : activer les haut-parleurs du téléviseur.
- **[EasyLink]** : diffuser le signal audio du téléviseur via le périphérique HDMI-CEC connecté. Transférez le signal audio du téléviseur vers le périphérique audio HDMI-CEC connecté à partir du menu Réglages.
- **[Démarr. auto EasyLink]** : désactiver automatiquement les haut-parleurs du téléviseur et diffuser le signal audio du téléviseur via le périphérique audio HDMI-CEC connecté.

Sélection de la sortie des haut-parleurs à l'aide du menu Réglages

Si **[EasyLink]** ou **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, accédez au menu Réglages pour faire basculer le signal audio du téléviseur.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **ADJUST**.
2. Sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[TV]** : activé par défaut. Le périphérique audio HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio du téléviseur jusqu'à ce que le périphérique connecté passe en contrôle audio du système. Le périphérique connecté diffuse alors le signal audio du téléviseur.
- **[Amplificateur]** : le périphérique HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio. Lorsque le mode audio du système n'est pas activé sur le périphérique, les haut-parleurs du téléviseur continuent à diffuser le signal audio du téléviseur. Si **[Démarr. auto EasyLink]** est activé, le téléviseur invite le périphérique connecté à basculer en mode audio système.

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, activez le lien Pixel Plus.

Activation du lien Pixel Plus

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Lien Pixel Plus]** > **[Marche]**, puis appuyez sur**OK**.

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos

Certains sous-titres peuvent créer une bande de sous-titres distincte en dessous de la vidéo, ce qui limite la zone d'affichage de la vidéo. Après l'activation du repositionnement automatique des sous-titres, les sous-titres s'affichent au-dessus de l'image vidéo, permettant ainsi d'agrandir la zone d'affichage de la vidéo.

Activation du repositionnement automatique des sous-titres

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Repositionnement automatique des sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour activer.

Remarque : vérifiez que le format de l'image du téléviseur est défini sur **[Format auto]** ou **[Ext. image 16:9]**.

Écoute de contenu audio d'un autre périphérique lorsque le téléviseur est en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

1. Appuyez sur la touche ADJUST pour recevoir des signaux audio du périphérique Philips EasyLink connecté.
S'il est disponible, le mode audio seul est activé.
2. Acceptez le message affiché sur le téléviseur vous invitant à éteindre l'écran du téléviseur.
3. Réglez la lecture audio à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Configuration du téléviseur

Assistant configuration

Utilisez l'assistant de configuration afin de sélectionner les réglages optimaux pour l'image et le son.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramétrage image/son rapide]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner vos paramètres préférés.

Image et son

Réglages d'image supplémentaires

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Smart image]** : accéder aux réglages Smart Picture prédéfinis.
- **[Rétablir]** : rétablir les réglages par défaut.
- **[Contraste]** : régler l'intensité des zones lumineuses, sans modifier les zones sombres.
- **[Lumière]** : régler l'intensité et les détails des zones sombres.
- **[Couleur]** : régler la saturation des couleurs.
- **[Hue]** : compenser les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
- **[Définition]** : régler la netteté de l'image.
- **[Réduction du bruit]** : filtrer et réduire le bruit de l'image.
- **[Teinte]** : régler l'équilibre des couleurs de l'image.
- **[Teinte sur mesure]** : personnaliser le réglage de la teinte.
- **[Pixel Plus HD]** / **[Pixel Precise HD]** : accéder aux paramètres avancés, notamment **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Définition avancée]**, **[Contraste dynamique]**, **[Rétroéclairage dynamique]**, **[Réduction artefact MPEG]**, **[Couleurs renforcées]**, **[Gamma]**.
- **[Mode PC]** : permettre la modification des réglages d'image lorsqu'un ordinateur est connecté au téléviseur via le port HDMI.
  Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner **[Format d'image]** > **[Non mis à l'échelle]** qui fournit le maximum de détails pour l'affichage du contenu PC.
- **[Senseur lumière]** : régler les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** : modifier le format de l'image.
- **[Bords de l'écran]** : modifier la taille de l'image.
- **[Déplacement de l'image]** : régler la position de l'image. Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre si le format de l'image est défini sur **Zoom automatique** ou **Plein écran**.

Paramètres de son supplémentaires

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Smart son]** : accéder aux réglages Smart Sound prédéfinis.
- **[Rétablir]** : rétablir les préréglages d'usine par défaut.
- **[Graves]** : régler le niveau des basses.
- **[Aigus]** : régler le niveau des aigus.
- **[Surround]** : activer le son spatial.
- **[Volume du casque]** : régler le volume du casque.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

- **[Ajust. automatique du volume]** : réduire automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre.
- **[Balance]** : régler la balance des haut-parleurs de gauche et de droite.

Paramètres audio

Sélection d'une langue audio

Si la chaîne de télévision possède une réception de son multiple ou double, vous pouvez sélectionner la langue audio préférée.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS.

- **[Langue audio]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes numériques.
- **[Langue I-II]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes analogiques.

Les chaînes de télévision numérique peuvent diffuser plusieurs langues audio. Si plusieurs langues audio sont disponibles, sélectionnez la langue de votre choix.

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue]**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis appuyez sur **OK** :

- **[Langue audio préférée]** / **[Langue audio alternative]** : sélectionner une langue audio disponible.
  Définissez une langue secondaire dans le même menu. Si la langue principale n'est pas disponible, le téléviseur reçoit cette langue.
- **[Format audio préférentiel]** : sélectionner la réception du format audio standard (MPEG) ou la réception de formats audio avancés (AAC, EAC-3 ou AC-3 si disponibles).
- **[Mono/Stéréo]** : sélectionner le son mono ou stéréo si la diffusion en stéréo est disponible.

4. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Rétablissement des préréglages d'usine

Vous pouvez rétablir les réglages de l'image et du son par défaut, tout en conservant les paramètres d'installation des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préréglage d'usine]**, puis appuyez sur **OK**.

Les réglages du téléviseur sont rétablis sur les valeurs par défaut.

Chaînes

Réorganisation et modification du nom

Réorganisation des chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez réorganiser la liste des chaînes selon vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .🔍 **FIND** La liste des chaînes s'affiche.
2. Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur ☰ OPTIONS.
3. Sélectionnez **[Réorganiser]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Utilisez les **Touches de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.

- **[Insérer]** : insérer la chaîne à l'emplacement souhaité.
- **[Permuter]** : intervertir l'emplacement de la chaîne avec celui d'une autre chaîne.

6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS et sélectionnez **[Sortir]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Modification du nom des chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez les renommer selon vos préférences.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND La liste des chaînes s'affiche.
2. Sélectionnez la chaîne à renommer et appuyez sur OPTIONS.
3. Sélectionnez **[Renommer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sur l'écran de saisie affiché, utilisez les **Touches de navigation** ou les **Touches numériques** pour modifier le nom, puis appuyez sur la touche **OK**.

Conseil : vous pouvez appuyer sur la touche **OK** sur l'écran de saisie pour activer le **Clavier à l'écran**.

5. Une fois terminé, utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner **[Fait]**.
- Pour effacer l'entrée, sélectionnez **[Effacer]**.
- Pour annuler, sélectionnez **[Annuler]**.

6. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Masquage ou affichage

Masquer des chaînes

Pour empêcher tout accès non autorisé aux chaînes, masquez-les dans la liste des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez la chaîne à masquer, puis appuyez sur la touche OPTIONS.
3. Sélectionnez **[Masquer chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

La chaîne est masquée.

Afficher des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Appuyez sur la touche OPTIONS.
3. Sélectionnez **[Afficher chaînes masquées]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Les chaînes masquées apparaissent dans la liste des chaînes, mais les informations de ces chaînes ne sont pas affichées.

4. Sélectionnez une chaîne masquée, puis appuyez sur la touche OPTIONS.
5. Sélectionnez **[Annuler tous les masquages]**, puis appuyez sur **OK**. Toutes les chaînes masquées sont affichées.

Mise à jour de la liste des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.
Vous pouvez ajouter ou supprimer automatiquement des chaînes numériques ou mettre à jour manuellement les chaînes.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

Mise à jour automatique

Pour ajouter ou supprimer des chaînes numériques, laissez le téléviseur en mode veille. Le téléviseur procède à la mise à jour des chaînes et mémorise les nouvelles chaînes chaque jour. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Si une mise à jour des chaînes a eu lieu, un message s'affiche au démarrage.

Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche :

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]**.
4. Sélectionnez **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Pour désactiver les mises à jour automatiques

Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Mise à jour automatique des chaînes]** > **[Arrêt]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation automatique

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes. Vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale afin de définir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes de télévision disponibles.

Sélection du réseau

Pour installer des chaînes diffusées par câble ou par antenne, vous devez basculer sur le réseau correspondant.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Antenne/Câble DVB]**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **[Antenne (DVB-T)]** : accéder aux chaînes gratuites ou aux chaînes DVB-T numériques.
   - **[Câble]** : accéder aux chaînes câblées ou aux chaînes DVB-C numériques.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur ⮌ pour quitter.

Démarrage de l'installation

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation des chaînes.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.

Conseil : appuyez sur la touche 🔍 **FIND** pour afficher la liste des chaînes.

Remarques :

- Pendant l'installation, ne modifiez pas les paramètres, sauf si votre fournisseur de télévision numérique vous a communiqué des valeurs précises à entrer.
- Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou désinstaller ces chaînes.

Installation des chaînes analogiques

Vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes de télévision analogique manuellement.

Étape 1 - Sélection du système

Remarque : si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez le système de votre pays ou région, puis appuyez sur la touche **OK**.

Étape 2 Recherche et mémorisation de nouvelles chaînes de télévision

1. Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, sélectionnez **[Rechercher chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Utilisez les **Touches de navigation** ou les **Touches numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
   - Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.
3. Lorsque la bonne fréquence de chaîne est entrée, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser la nouvelle chaîne de télévision.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation de chaînes numériques et satellite

Installation des chaînes numériques

Pour améliorer la réception TV, repositionnez l'antenne. Vous devez connaître la fréquence appropriée pour procéder au réglage. Pour de meilleurs résultats, contactez votre fournisseur de services ou un installateur professionnel.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Numérique : test réception]** > **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Utilisez les **Touches numériques** pour entrer la fréquence de la chaîne.
5. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.
6. Une fois la bonne chaîne trouvée, sélectionnez **[Mémoriser]**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Remarques

- Si la réception est mauvaise, déplacez l'antenne et recommencez la procédure.
- Si vous recevez la chaîne avec DVB-C, sélectionnez **[Automatique]** dans **[Mode débit symbole]**, sauf si votre fournisseur d'accès au câble vous a indiqué une valeur spécifique pour le débit symbole.

Installation des chaînes satellites

Remarque : disponible sur certains modèles uniquement. **[Rechercher satellites]** est uniquement disponible si le téléviseur prend en charge le format DVB-S (satellite numérique).

Si votre récepteur satellite est relié au connecteur SAT, vous pouvez recevoir les chaînes satellite.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]** > **[Réinstaller les chaînes]**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.

Affichage des chaînes satellite

Pour regarder les chaînes satellite, appuyez sur la touche ⌂ > **[Regarder par satellite]**.

Réglage fin des chaînes

Si la réception d'une chaîne de télévision analogique est mauvaise, essayez d'affiner le réglage de cette dernière.

1. Appuyez sur ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Réglage fin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour affiner le réglage de la chaîne.
5. Une fois que vous avez sélectionné la fréquence de chaîne correcte, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.

- **[Mémoriser chaîne actuelle]** : mémoriser la chaîne sous le numéro de chaîne actuelle.
- **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** : mémoriser la chaîne sous un nouveau numéro de chaîne.

Downloaded from www.vandenborre.be

Réinstallation de chaînes

ATTENTION : cette fonctionnalité est destinée aux revendeurs et aux techniciens de service.

Vous pouvez copier la liste des chaînes d'un téléviseur Philips sur un autre par l'intermédiaire d'un périphérique de stockage USB. Vous n'avez pas besoin de rechercher les chaînes ou de les installer de nouveau sur le deuxième téléviseur. Le fichier de la liste des chaînes est suffisamment petit que pour tenir sur n'importe quel périphérique de stockage USB.

Ce dont vous avez besoin

Les 2 téléviseurs Philips doivent avoir :

- le même réglage de pays,
- la même plage d'années,
- le même type DVB (indiqué par le suffixe H, K, T ou D/00) dans le nom de modèle,
- les mêmes paramètres pour les chaînes satellites, y compris le nombre de satellites LNB,
- le même type de matériel, comme indiqué sur l'autocollant apposé à l'arrière du téléviseur (par exemple, Qxxx.xx.Lx) et
- des versions compatibles du logiciel.

Un message à l'écran vous avertit si la liste des chaînes ne peut pas être copiée sur le deuxième téléviseur.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

Copie de la liste des chaînes vers un périphérique USB

1. Raccordez un périphérique de stockage USB au téléviseur sur lequel les chaînes sont installées.
2. Appuyez sur la touche ⌂.
3. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des chaînes est copiée sur le périphérique de stockage USB.
4. Débranchez le périphérique de stockage USB.

Copie de la liste des chaînes sur le téléviseur sur lequel aucune chaîne n'est installée

1. Mettez sous tension le téléviseur sur lequel aucune chaîne n'est installée, afin de démarrer l'installation initiale. Sélectionnez la langue et le pays. Le paramètre de pays doit être identique à celui du téléviseur dont vous souhaitez copier la liste des chaînes. Ignorez la recherche des chaînes.
2. Raccordez au téléviseur le périphérique de stockage USB qui contient la liste des chaînes.
3. Appuyez sur ⌂.
4. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers téléviseur]**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des chaînes est copiée sur le téléviseur.
5. Débranchez le périphérique de stockage USB.

Copie de la liste des chaînes sur le téléviseur sur lequel les chaînes sont installées

1. Mettez sous tension le téléviseur sur lequel vous souhaitez copier la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche ⌂.
3. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** > **[Réinstaller les chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Vous êtes invité à sélectionner le pays dans lequel le téléviseur a été installé. Notez le paramètre actuel et appuyez sur la touche ⮌ suivie de **[Annuler]** pour quitter.

4. Si le paramètre de pays du téléviseur est différent de celui du téléviseur dont vous souhaitez copier la liste des chaînes, réinstallez le téléviseur et sélectionnez le paramètre de pays correspondant à celui du premier téléviseur. Consultez la section

Downloaded from www.vandenborre.be

Configuration du téléviseur > Réinstallation du téléviseur (Page 51).

5. Raccordez le périphérique de stockage USB contenant la liste des canaux au téléviseur sur lequel vous souhaitez la copier.

6. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Copie de la liste des chaînes]** > **[Copier vers téléviseur]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
La liste des canaux est copiée sur le téléviseur.

7. Débranchez le périphérique de stockage USB.

Langue des menus

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Menu langue]**.
3. Sélectionnez une langue des menus dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Autres réglages

Démonstration du téléviseur

Lancez une démonstration pour découvrir les fonctions de votre téléviseur.

Remarque : les démonstrations ne sont pas prises en charge par les chaînes MHEG.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Voir les démos]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une démonstration, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Mise à jour du logiciel

Logiciel du téléviseur

Vérification de la version du logiciel

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Info logiciel actuel]**, puis appuyez sur **OK**.

La version actuelle du logiciel s'affiche.

Attention : n'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre produit. Philips ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuels problèmes survenant suite à une mise à niveau vers une version antérieure.

Procédez à la mise à jour du logiciel à l'aide d'une des options suivantes :

- mise à jour à partir du lecteur flash USB
- mise à jour à partir de la diffusion numérique
- mise à jour à partir d'Internet

Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes.

Mise à jour avec USB

Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous de disposer de ce qui suit :

- Disposer du temps nécessaire pour la mise à jour complète.
- Disposer d'un lecteur flash USB d'une capacité de stockage minimal de 256 Mo, formaté FAT ou DOS, dont la protection en écriture est désactivée.
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.

Remarque : n'utilisez pas de disque dur USB.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis appuyez sur **OK**.
L'assistant de mise à jour démarre.
3. Suivez les instructions à l'écran pour démarrer la mise à jour.

Downloaded from www.vandenborre.be

Remarque : l'assistant de mise à jour vous renvoie au site Web d'assistance Philips. Reportez-vous aux instructions d'installation du site Web pour terminer la mise à jour.

Mise à jour du logiciel à partir d'Internet

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur directement à partir d'Internet, connectez le téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un routeur et d'une connexion à haut débit.

1. Appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis sur **OK**.
2. Sélectionnez **[Internet]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour démarrer la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint, puis se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume. N'utilisez pas la touche d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande.

Remarque : s'il est connecté à Internet, le téléviseur affiche un message au démarrage pour indiquer qu'un nouveau logiciel est disponible.

Mise à jour à partir de la diffusion numérique

Lorsque des mises à jour du logiciel sont disponibles, le téléviseur peut les recevoir à partir des diffusions numériques.
Un message s'affiche, vous invitant à mettre à jour le logiciel. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.

Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si vous décidez de mettre à jour le logiciel ultérieurement, sélectionnez ⌂ > **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

Aide à l'écran

Ce dont vous avez besoin

Avant de procéder à la mise à jour du contenu de la section **[Aide]** à l'écran, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Un périphérique de stockage USB au format FAT ou DOS.
- Un ordinateur avec une connexion Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP (par exemple, Winzip pour Microsoft Windows ou StuffIt pour Macintosh).

Remarque : n'utilisez pas de disque dur USB.

Téléchargement du fichier le plus récent

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le connecteur USB de l'ordinateur.
2. Créez un dossier nommé « mises à niveau » dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.
3. Depuis votre navigateur Web, accédez à www.philips.com/support.
4. Sur le site d'assistance Philips, recherchez votre produit et le fichier **[Aide]** pour votre téléviseur. Le fichier (un fichier *.upg) est compressé dans un fichier d'archives *. zip.
5. Si le fichier **[Aide]** présente une version ultérieure à celle du fichier présent sur le téléviseur, cliquez dessus.
6. Enregistrez-le sur votre ordinateur.
7. Utilisez un utilitaire d'archivage pour extraire le fichier *.upg du fichier *.zip.
8. Enregistrez le fichier *.upg dans le dossier « mises à niveau » du périphérique de stockage USB.
9. Déconnectez le périphérique de stockage USB de l'ordinateur.

Downloaded from www.vandeborre.be

Mise à jour du contenu[Aide]

- N'éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur poursuit la mise à jour dès que le courant est rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, recommencez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service consommateurs Philips.

1. Allumez le téléviseur.
2. Déconnectez tous les autres périphériques USB du téléviseur.
3. Connectez le périphérique de stockage USB contenant le fichier *.upg sur le port USB du téléviseur.
4. Appuyez sur ⌂.
5. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

Les mises à jour s'affichent.

6. Sélectionnez le fichier *.upg, puis appuyez sur la touche **OK**.

Un message affiche l'état de mise à jour.

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour, puis faites redémarrer le téléviseur.

Réinstallation du téléviseur

Réinstallez le téléviseur pour réinitialiser tous les paramètres d'image, ainsi que pour réinstaller les chaînes de télévision.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Réinstaller le téléviseur]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Raccordement du téléviseur

À propos des câbles

Qualité du câble

Aperçu

Avant de relier des périphériques au téléviseur, vérifiez les connecteurs disponibles sur les périphériques concernés. Reliez un périphérique au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des câbles de bonne qualité permettent un bon transfert du son et de l'image.

Les connexions indiquées dans ce mode d'emploi ne sont que des recommandations. D'autres solutions sont possibles.
Conseil : si le périphérique dispose uniquement de connecteurs composites ou RCA, utilisez un adaptateur péritel-cinch pour relier le périphérique à un connecteur péritel du téléviseur.

HDMI

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son.

- Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez une connexion HDMI pour les signaux de télévision haute définition (HD) et pour bénéficier de la fonction EasyLink.
- Un connecteur HDMI Audio Return Channel (ARC) permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un périphérique compatible HDMI ARC.
- N'utilisez pas de câble HDMI d'une longueur supérieure à 5 m.

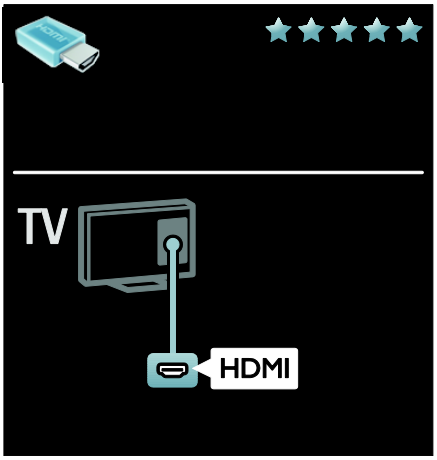

Y Pb Pr

Utilisez le connecteur vidéo composante (Y Pb Pr) en association avec les prises audio gauche et droite pour le son.

La connexion Y Pb Pr prend en charge les signaux de télévision haute définition (HD).

Insérez les fiches de couleur dans les prises Y Pb Pr de même couleur.

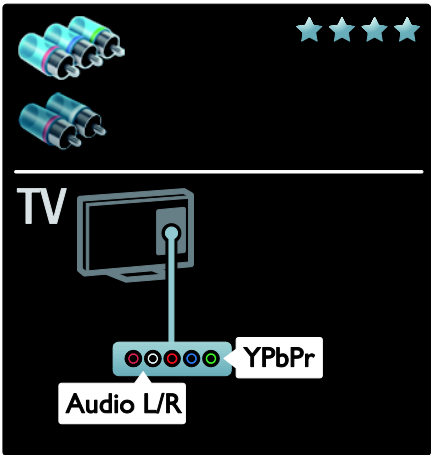

Péritel

Un câble péritel combine les signaux vidéo et audio.
Les connecteurs péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de télévision haute définition (HD).

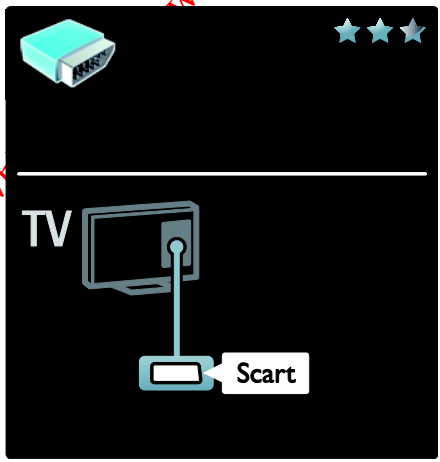

VGA

Utilisez cette connexion pour afficher sur le téléviseur le contenu d'un ordinateur.

Pour la vidéo et le son, utilisez les connecteurs VGA et AUDIO IN.

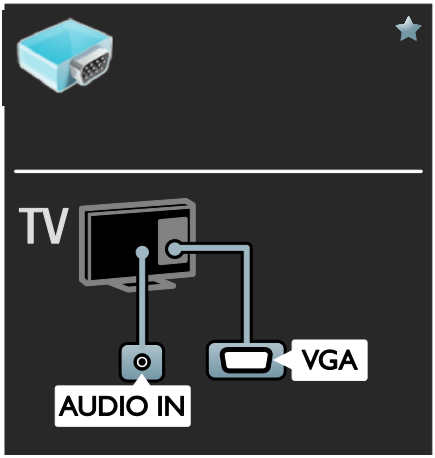

www.vangenborre.be

Downloaded www.vandenborre.be

Connexion de périphériques

Aperçu

Vous pouvez connecter des périphériques au téléviseur à l'aide des options suivantes. Une fois la connexion effectuée, appuyez sur la touche ⌂ > **[Ajouter vos appareils]**.

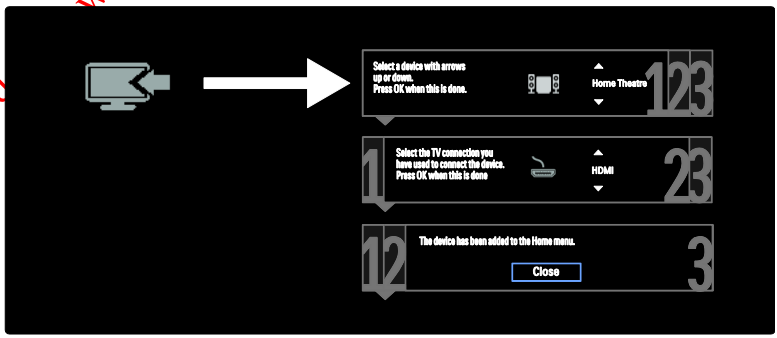
Select a device with arrows up or down. Press OK when this is done.
Home Theatre
Select the TV connection you have used to connect the device. Press OK when this is done
HDMI
The device has been added to the Home menu.
Close

Lecteur de disques Blu-ray ou lecteur de DVD

Reliez le lecteur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

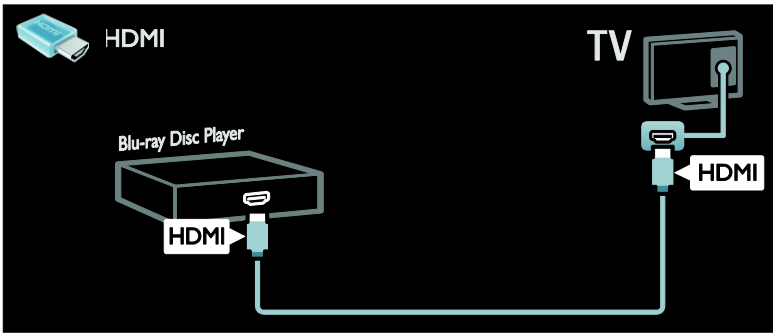

Reliez le lecteur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

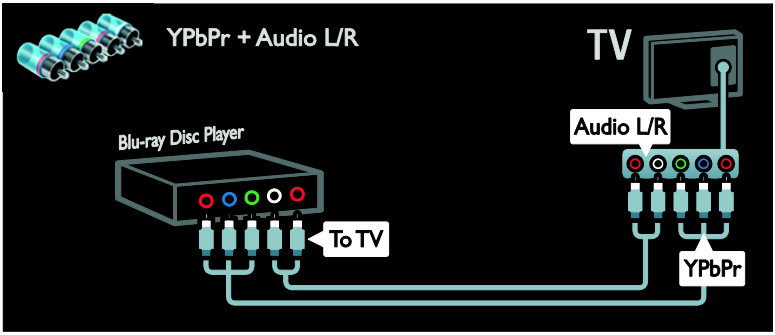

Récepteur de télévision

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

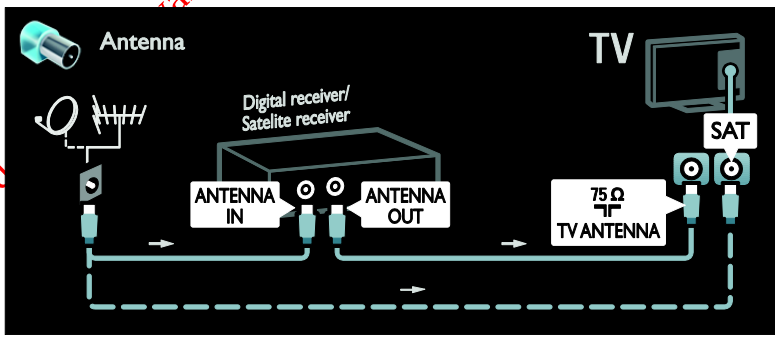

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

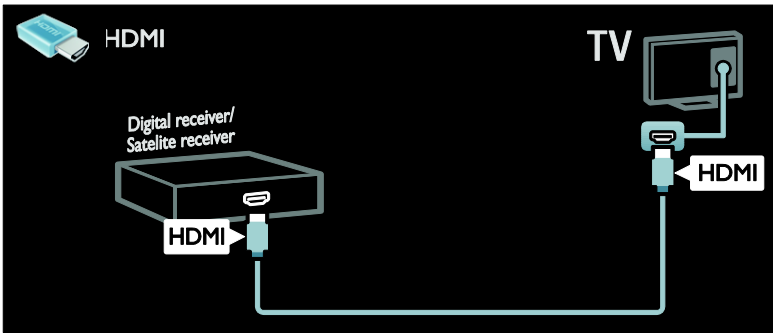

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

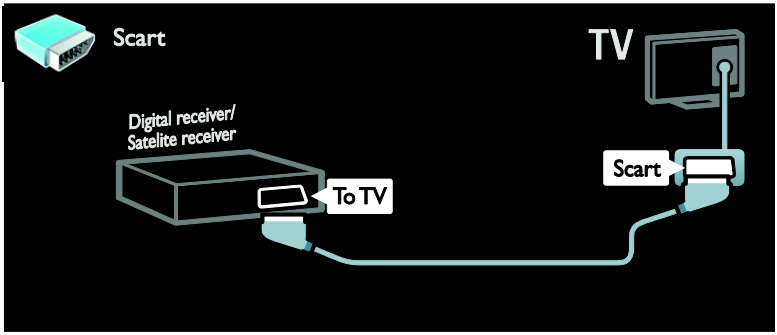

Downloaded from vandenborre.be

Downloaded from elibrary.philips.com

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

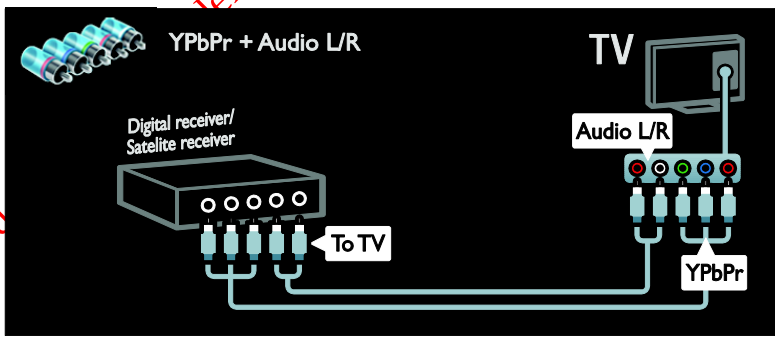

Enregistreur

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

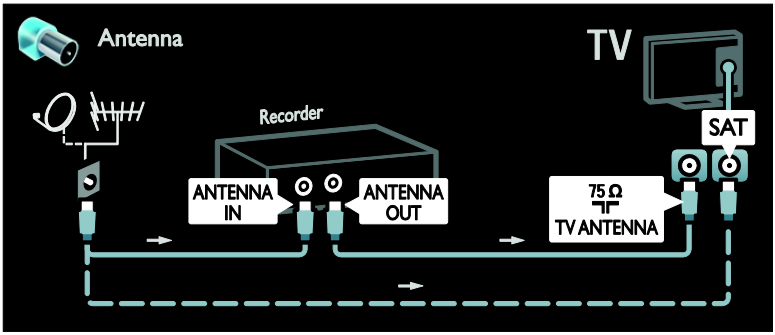

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

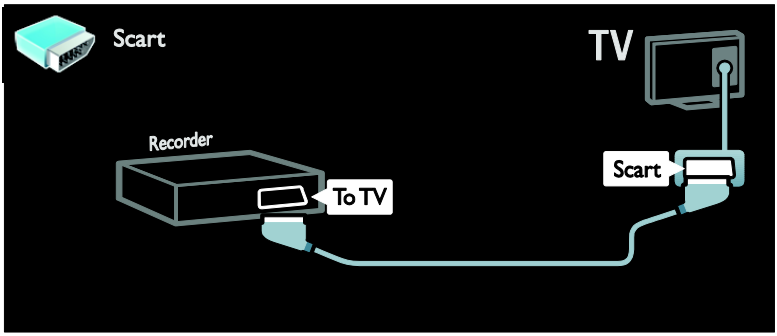

Downloaded from manuals.philips.com

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

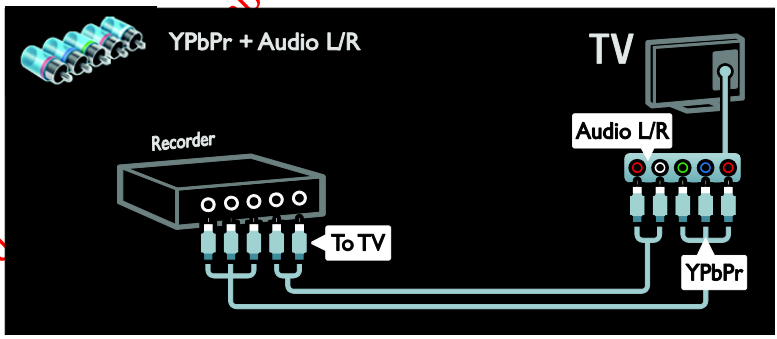

Console de jeu

Les connecteurs les plus pratiques pour une console de jeu se trouvent sur le côté du téléviseur. Toutefois, vous pouvez également utiliser les connecteurs situés à l'arrière du téléviseur.

Pour une expérience de jeu optimale, réglez le téléviseur sur le mode Jeu.

1. Appuyez sur ADJUST.
2. Sélectionnez **[Smart image]** > **[Jeu]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour quitter, appuyez sur la touche ⮌.

Reliez la console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

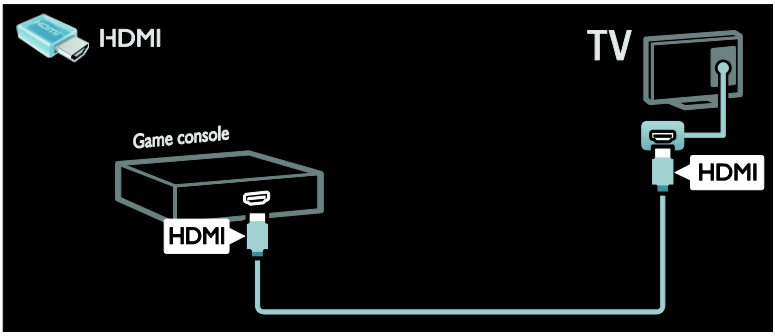

Reliez la console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

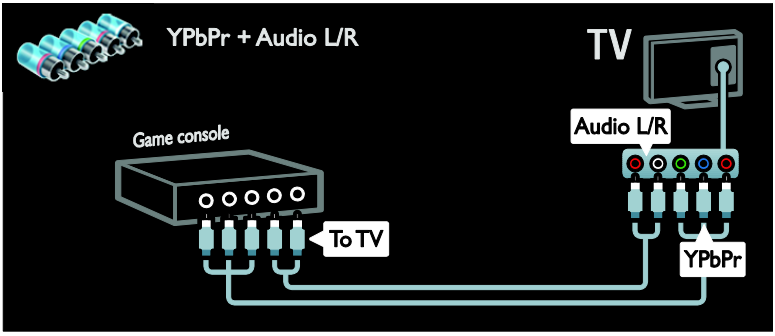

Downloaded from vandenborre.be

Système Home Cinéma

Reliez le système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble audio optique ou numérique. (La sortie audio optique est disponible sur certains modèles uniquement.)

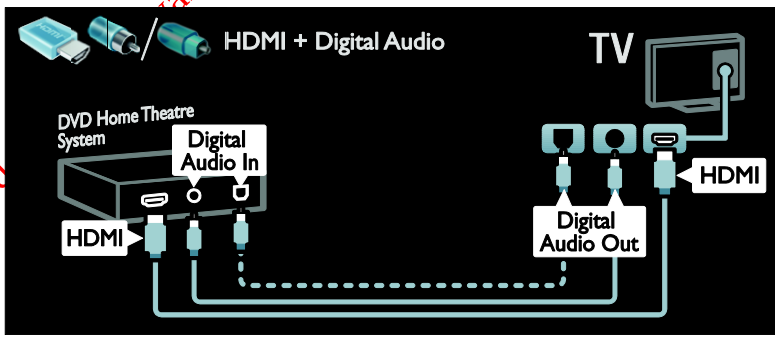

Reliez le Système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

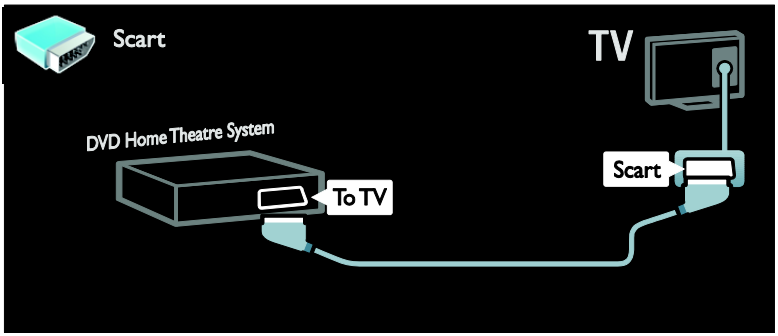

Reliez le système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

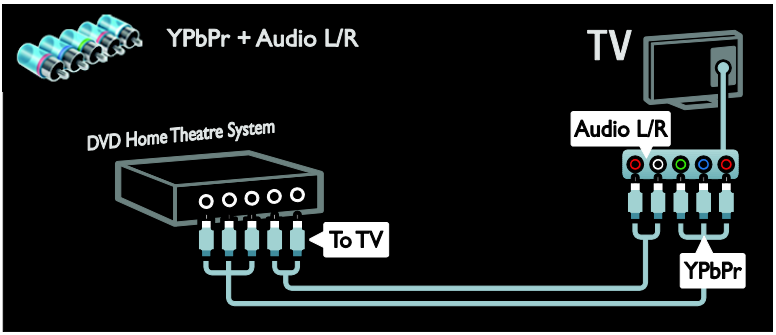

Downloaded from manualsdatenborre.be

Appareil photo numérique

Reliez l'appareil photo numérique au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

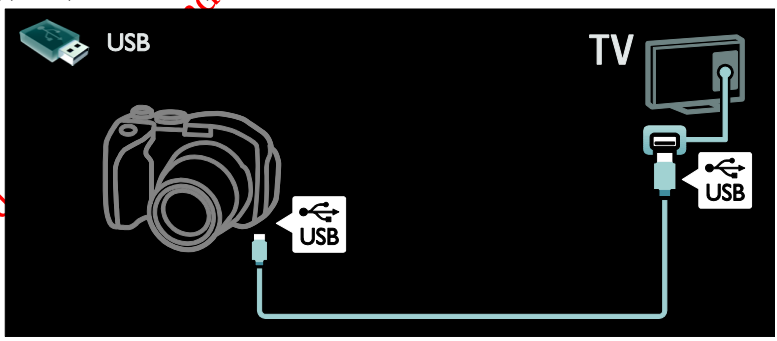

Caméscope numérique

Reliez le caméscope numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Reliez le caméscope numérique au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

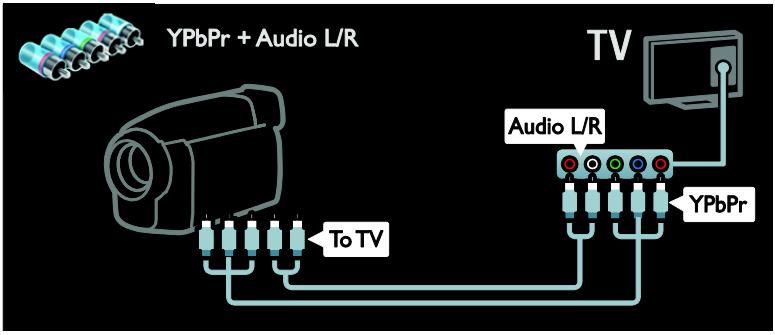

Downloaded from www.vandenborre.be

Connexion d'autres périphériques

Disque dur externe

Reliez le disque dur externe au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

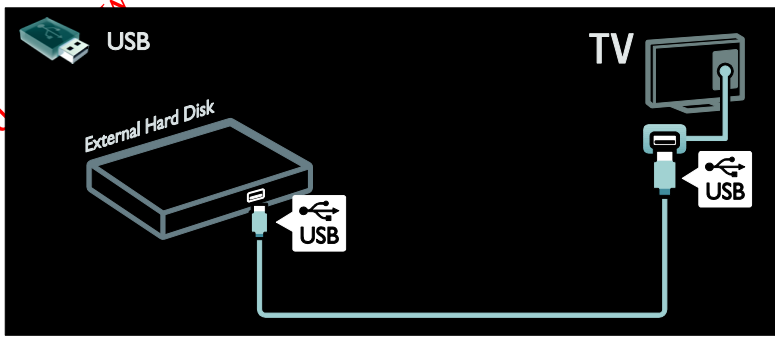

Ordinateur

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

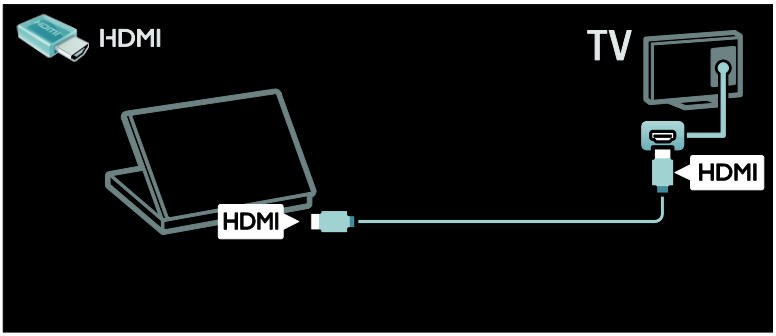

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

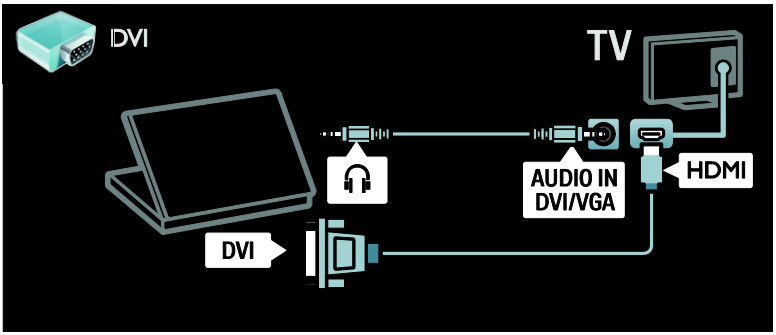

Downloaded barre.be

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble VGA et d'un câble audio.

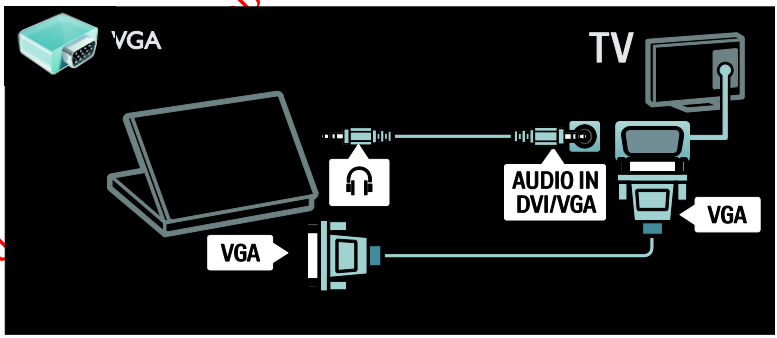

Ordinateurs et Internet

Fonctionnalités

Avantages d'un réseau

Si vous connectez le téléviseur à un réseau informatique composé de périphériques de stockage tels que des ordinateurs, vous pouvez lire les photos, la musique et les vidéos enregistrées sur ces périphériques. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation dans le contenu PC via DLNA** (Page 22).

Si vous connectez le téléviseur à un réseau informatique doté d'un accès à Internet, vous pouvez accéder au contenu Net TV. Pour plus de détails sur Net TV, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation sur Net TV** (Page 24).

Remarque : si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à des perturbations électriques externes (par exemple, une décharge électrostatique), une intervention est requise.

Ce dont vous avez besoin

Avertissement : ce produit est conforme à la directive CEM uniquement lorsque vous utilisez un câble Ethernet blindé Cat 5.

Pour connecter le téléviseur à des ordinateurs, à Internet ou aux deux, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un câble Ethernet d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Un réseau informatique comprenant :
  a) Un routeur plug-and-play universel (UPnP, et
  b) Un ordinateur exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X, ou Linux.
- Pour connecter le téléviseur à des ordinateurs, vous avez également besoin d'un logiciel serveur multimédia configuré de sorte à permettre le partage de fichiers avec le téléviseur. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation dans le contenu PC via DLNA** (Page 22).
- Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez également besoin d'une connexion haut débit à Internet.

Remarque : cette fonctionnalité réseau DLNA1.5 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OS X ou Linux.

Downloaded from manuals.manualsonline.be

Connexion

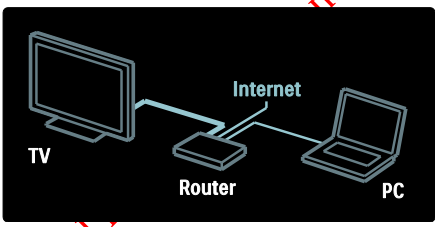

1. Allumez le routeur et activez la fonction DHCP du routeur.
2. Reliez le routeur au téléviseur à l'aide du câble Ethernet.

Vous pouvez également relier le routeur au téléviseur sans fil à l'aide d'un adaptateur USB sans fil (non inclus). Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet > Prêt pour le réseau sans fil** (Page 62).

3. Appuyez sur la touche ⌂, sélectionnez **OK** > **[Configuration]**, puis appuyez sur la touche **[Connexion au réseau]**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le réseau.
5. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur détecte la connexion réseau.
6. Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Prêt pour le réseau sans fil

Ce téléviseur est Prêt pour le réseau sans fil. L'adaptateur USB sans fil PTA01 (vendu séparément) vous permet de relier le téléviseur à votre réseau domestique sans fil. Vous pouvez tirer le meilleur parti du Web à l'aide des services Net TV et partager du contenu entre les périphériques raccordés à votre réseau domestique, en utilisant Wi-Fi MediaConnect ou DLNA, de manière transparente et aisée.

Remarque :

- Le réseau sans fil opère dans le même spectre de fréquences de 2,4 GHz que la plupart des appareils domestiques courants, qu'il s'agisse des téléphones Dect, des fours à micro-ondes ou des périphériques Bluetooth, qui peuvent entraîner des interférences Wi-Fi. Éloignez ces appareils du téléviseur auquel l'adaptateur USB sans fil est raccordé.
- Vous devez éteindre tous les périphériques du réseau domestique que vous n'utilisez pas, car ils augmentent le trafic sur le réseau.
- La qualité de la réception dépend de l'emplacement du routeur sans fil ainsi que de la qualité des services fournis par votre fournisseur d'accès à Internet.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil, nous vous conseillons d'utiliser un routeur IEEE 802.11 N. La vitesse de connexion peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation de votre réseau domestique sans fil.

Utilisation sans fil du téléviseur

1. Allumez le routeur réseau sans fil.
2. Insérez l'adaptateur USB PTA01 dans le connecteur USB situé sur le côté du téléviseur. L'installation sans fil démarre automatiquement.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Downloaded from www.vandenborre.be

WPS - Wi-Fi Protected Setup

Si votre routeur prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), appuyez sur la touche WPS du routeur. Revenez au téléviseur dans les 2 minutes qui suivent, sélectionnez **[WPS]** et appuyez sur la touche **OK**. Le téléviseur se connecte au réseau. Cela prend environ 2 minutes. Terminez l'installation.

La plupart des routeurs sans fil récents possèdent le système WPS et portent le logo WPS. Le système WPS utilise le cryptage de sécurité WPA et ne peut pas être combiné avec des périphériques du réseau qui utilisent le cryptage de sécurité WEP. Si vous ne pouvez pas vous passer de ce périphérique WEP sur votre réseau, procédez à l'installation en sélectionnant **[Balayage]** > **[Sur mesure]**.

Recherche des routeurs

Si votre réseau compte plusieurs routeurs, vous pouvez choisir celui qui vous convient. Pour sélectionner un routeur réseau particulier, appuyez sur le bouton **[Balayage]de la première page de l'installation.**

Les routeurs compatibles WPS qui présentent le signal le plus puissant figurent en haut de la liste.

Sélectionnez le routeur de votre choix. Si vous vous connectez à un routeur WPS, sélectionnez **[WPS]** sur le téléviseur.

- Si vous avez défini le code PIN dans le logiciel du routeur, sélectionnez **[WPS pincode:]**, puis saisissez le code.
- Pour entrer manuellement la clé de cryptage, sélectionnez **[Sur mesure]** et entrez la clé.

code PIN

Pour établir une connexion sécurisée avec un code PIN, sélectionnez le code PIN correspondant, puis appuyez sur la touche **OK**. Notez le code PIN à 8 chiffres qui apparait sur le téléviseur et entrez-le dans le logiciel du routeur à partir de votre ordinateur. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN.

Personnalisé

Pour entrer manuellement la clé de cryptage (clé de sécurité), sélectionnez **[Sur mesure]** et appuyez sur la touche **OK**. Si votre routeur est doté de la sécurité WPA, entrez la chaîne d'accès à l'aide de la télécommande.

Pour accéder au clavier à l'écran, sélectionnez le champ de saisie du texte et appuyez sur la touche **OK**. Si vous disposez du cryptage de sécurité WEP, le téléviseur vous demande d'introduire la clé de cryptage WEP sous la forme de nombres hexadécimaux.

Recherchez la clé hexadécimale dans le logiciel du routeur sur votre PC. Notez la première clé de la liste des clés WEP et entrez-la sur le téléviseur à l'aide de la télécommande. Si la clé de sécurité est acceptée, le téléviseur se connecte au routeur sans fil.

Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Si vous utilisez l'adaptateur USB sans fil, ne le débranchez pas du connecteur USB du téléviseur.

Wi-Fi MediaConnect

Fonctionnalités

Avec le logiciel Wi-Fi MediaConnect, vous pouvez projeter sans fil l'écran de votre PC sur votre téléviseur. Avec le CD-ROM *Wi-Fi MediaConnect, vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement. Wi-Fi MediaConnect n'est disponible que pour les PC.

*Le CD-ROM Wi-Fi MediaConnect est fourni avec l'adaptateur USB sans fil PTA01. Pour les modèles qui intègrent le Wi-Fi, le CD-ROM est fourni avec le téléviseur.

Download from www.vandeborre.be

Ce dont vous avez besoin

Pour pouvoir utiliser **Wi-Fi MediaConnect,** vous avez besoin des éléments suivants :

- L'établissement d'une connexion entre le téléviseur et votre réseau domestique
- Un routeur sans fil
- Un adaptateur USB sans fil (uniquement pour les téléviseurs qui n'intègrent pas le Wi-Fi)

Pour connaître les adaptateurs USB sans fil disponibles, consultez votre revendeur local. Vous pouvez également vous procurer ce type d'appareil en ligne à la page www.philips.com/tv.

Installation de Wi-Fi MediaConnect

1. Insérez le CD-ROM Wi-Fi MediaConnect dans votre ordinateur.
2. Votre ordinateur lance le navigateur Internet et ouvre la page de téléchargement de Wi-Fi MediaConnect : www.philips.com/wifimediaconnect. Vous pouvez vérifier la configuration informatique nécessaire pour le PC sur ce site Web.
3. Entrez le code figurant sur la pochette du CD-ROM.
4. Cliquez sur le bouton Télécharger maintenant pour télécharger le logiciel gratuit Wi-Fi MediaConnect.
5. Une fois téléchargé, exécutez le fichier Wi-Fi MediaConnect_setup.exe. Suivez les instructions sur votre ordinateur.

Nom réseau du téléviseur

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer cet appareil. Pour renommer ce téléviseur sur le réseau, appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]** > **[Paramètres réseau]** et sélectionnez le nom réseau du téléviseur.

Pour entrer le nom, appuyez sur la touche **OK** afin d'ouvrir le clavier à l'écran ou utilisez la télécommande.

Démarrage de la projection

Pour projeter l'écran de l'ordinateur sur le téléviseur, cliquez sur l'icône de la barre des tâches qui représente un petit téléviseur, dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur. L'écran de votre ordinateur apparaît sur le téléviseur.

Arrêt de la projection

Pour arrêter la projection, cliquez de nouveau sur l'icône du téléviseur.

Projection de l'écran d'un ordinateur : aide

Pour consulter l'aide de Wi-Fi MediaConnect, effectuez un clic droit sur l'icône du programme dans la zone de notification de l'ordinateur, puis sélectionnez Aide.

Bon à savoir

Vous pouvez projeter des vidéos HD (haute définition) ou SD (définition standard), selon la puissance de calcul de votre ordinateur.

- Pour des raisons de protection de contenu, il se peut que certains DVD ou disques Blu-ray commerciaux ne puissent pas être projetés.
- Le téléviseur affiche les fichiers multimédias du PC avec un petit temps de latence.
- Wi-Fi MediaConnect est disponible pour PC.

Projection de l'écran d'un ordinateur : configuration requise

Configuration minimale requise

- Windows XP, Vista, Windows 7 (PC uniquement)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 Mo de RAM
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Wi-Fi 802.11g
- Connexion Internet

Projection de l'écran d'un ordinateur : configuration requise

Caractéristiques techniques recommandées

- Windows XP, Vista, Windows 7 (PC uniquement)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 Go de RAM
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Wi-Fi 802.11n
- Connexion Internet

Downloaded from www.vandenborre.be

Interface commune

Fonctionnalités

Pour pouvoir regarder certains programmes de télévision numérique, vous avez besoin d'un module de contrôle d'accès (CAM).

Si un CAM est inséré et que vous avez payé l'abonnement, vous pouvez regarder la chaîne concernée. Les applications, les fonctions, ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran varient selon le service CAM.

Ce dont vous avez besoin

Attention : pour éviter d'endommager le CAM, insérez-le conformément à ces instructions.

Remarques :

- Ce téléviseur prend en charge les normes CI et CI+. CI+ permet aux fournisseurs de services de proposer du contenu numérique haute définition de qualité bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.
- Reportez-vous à la documentation fournie par votre opérateur pour savoir comment insérer une carte mémoire dans le module de contrôle d'accès.

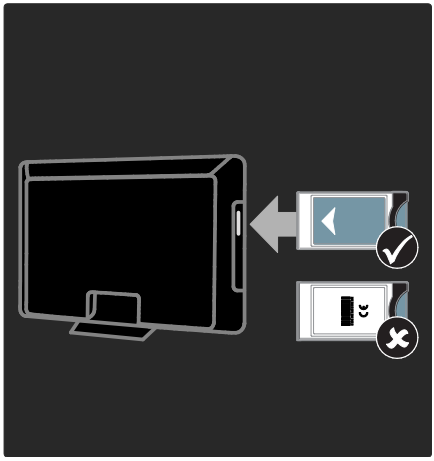

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Suivez les instructions gravées sur le CAM puis insérez le CAM dans l'interface commune située sur le côté du téléviseur.
3. Insérez le CAM aussi loin que possible, puis patientez jusqu'à ce qu'il soit activé. Cette opération prend quelques minutes. Pour éviter la désactivation des services numériques, ne retirez pas le CAM du logement lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Visionnage de services CAM

1. Après avoir inséré et activé le module de contrôle d'accès, appuyez sur ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Interface commune]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le fournisseur de CAM puis appuyez sur **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

6 Dépannage

Contactez Philips

Attention : n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, reportez-vous aux questions fréquentes (FAQ) correspondant à ce téléviseur à la page www.philips.com/support.

Vous pouvez également contacter le Service consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne le téléviseur.

Notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

Téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché correctement.
- Vérifiez que la **touche d'alimentation** située à la base ou à l'arrière du téléviseur est enfoncée.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales lorsqu'il est allumé :

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce délai, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales. C'est le comportement normal.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le Service consommateurs Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental :

Saisissez « 8888 ».

La langue du menu TV est incorrecte :

Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu TV.

Pour plus de détails, consultez la section **Configuration du téléviseur > Langue des menus** (Page 49).

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, un grincement se produit au niveau du châssis :

Aucune action n'est nécessaire. Ce grincement provient de l'extension et de la contraction normales du téléviseur lors des variations de température. Les performances de l'appareil n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis le téléviseur retourne en mode veille :

C'est le comportement normal. Lorsque le téléviseur est débranché du secteur puis rebranché, l'écran de démarrage apparaît au prochain démarrage.

Pour rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande ou sur n'importe quelle touche de la façade du téléviseur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Chaînes de télévision

Une chaîne installée précédemment n'apparaît pas dans la liste des chaînes :
Vérifiez que vous avez sélectionné la liste de chaînes appropriée.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation :

- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la norme DVB-T, DVB-C ou DVB-S dans votre pays.
- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement et que le réseau adéquat est sélectionné.

Image

Le téléviseur est allumé mais l'image est déformée ou elle ne s'affiche pas :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez que le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Le téléviseur diffuse le son mais n'affiche pas l'image :
Vérifiez que les paramètres d'image sont réglés correctement.

La réception à partir de l'antenne du téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les paramètres d'image sont réglés correctement.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :
Vérifiez que le lieu d'installation du téléviseur est défini sur le mode **Maison**. Vous pouvez modifier et enregistrer ce mode dans les réglages.

L'image ne s'adapte pas à l'écran, elle est trop grande ou trop petite :
Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :
Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :
Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Une étiquette électronique contenant des informations sur le produit s'affiche à l'écran :
Le téléviseur est en mode **[Magasin]**. Pour supprimer l'étiquette électronique, réglez le téléviseur en mode **[Maison]**, puis faites-le redémarrer. **Positionnement du téléviseur > Lieu d'installation** (Page 10)

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge. Consultez la section **Caractéristiques du produit > Résolutions d'affichage** (Page 70).
- Réglez le format d'image du téléviseur sur **[Non mis à l'échelle]**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez que le volume n'est pas coupé ni réglé sur zéro.
- Vérifiez que le réglage des haut-parleurs du téléviseur est sélectionné. Appuyez sur la touche **ADJUST**, sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis sélectionnez **TV**.
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio sur le système Home Cinéma compatible HDMI-CEC ou EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs du système Home Cinéma.

Le téléviseur affiche l'image mais le son est de mauvaise qualité :

Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur affiche l'image mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Notez que la prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté aux prises AUDIO L/R ou AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI-CEC est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est coupé, augmenté ou diminué.

Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la **classe Périphérique de stockage de masse** comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile :

Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Réseau

Net TV ne fonctionne pas :
Si la connexion au routeur est correctement configurée, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

La navigation sur le PC ou l'accès à Net TV sont lents :
Consultez le manuel d'utilisation de votre routeur pour obtenir des informations sur son débit et sur d'autres éléments susceptibles d'affecter la qualité du signal. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour le routeur.

Le réseau sans fil est déformé ou introuvable :

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas, essayez une connexion de réseau filaire.
- Pour une connexion DLNA, cliquez sur **En quoi le partage modifie-t-il les paramètres du pare-feu** dans la fenêtre **Partage des fichiers multimédias** pour accéder au fichier d'aide.

Downloaded from www.vandenborre.be

7 Caractéristiques du produit

Downloaded from www.vandenborre.be

Puissance et réception

Puissance

- Alimentation secteur : CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation en veille : < 0,15 W
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Pour en savoir plus sur la consommation électrique de l'appareil, consultez les caractéristiques du produit sur le site www.philips.com/support.

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM
- Télévision numérique : MPEG-4, DVB-T (terrestre), *DVB-T2, DVB-C (câble), *DVB-S/S2 (Satellite).
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Disponible sur certains modèles uniquement.

Affichage et son

Image / Écran

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA
- Diagonale :
  - 81 cm / 32 po
  - 94 cm / 37 po
  - 102 cm / 40 po
  - 117 cm / 46 po
  - 140 cm / 55 po
- Format d'image : écran large 16/9
- Résolution d'écran : 1 920 x 1 080 p, 100 Hz
- Amélioration d'image Pixel Plus HD
- Traitement 1 080 p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD 100 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS) THD 30 % :
  - Modèles de 32 à 40 pouces : 24 W
  - Modèles de 46 à 55 pouces : 28 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Amélioration dynamique des basses
- Mono / Stéréo / NICAM

Résolutions d'affichage

Formats informatiques - HDMI (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1 280 x 1 024 - 60 Hz
1 360 x 768 - 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Formats informatiques - VGA (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1 280 x 1 024 - 60 Hz
1 360 x 768 - 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Formats vidéo (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1 080i - 50 Hz, 60 Hz
1 080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Downloaded from www.vandenborre.be

Multimédia

Connexions multimédias prises en charge

- USB (format FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » de 500 mA uniquement)
- Logement pour carte SD
- UTP5 Ethernet

Fichiers image pris en charge

- JPEG (*.jpg)

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/ AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (V1&V2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (V1&V2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (V1&V2)/AC5	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

Logiciels serveurs multimédias compatibles DLNA pris en charge

- Lecteur Windows Media (pour Microsoft Windows)
- Twonky Media (pour Microsoft Windows et Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows)
- TVersity (pour Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)

Download from www.vandenborre.be

Connectivité

Arrière (PFL66x6H et PFL66x6K)

- EXT 1 (RGB/CVBS) : péritel
- EXT 2 : vidéo composantes (Y Pb Pr), Audio (G/D)
- SERV.U : port de maintenance
- AUDIO IN : mini-jack stéréo 3,5 mm DVI/VGA
- SAT (DVB-S) : disponible sur certains modèles uniquement

Arrière (PFL66x6T)

- EXT 1 (RGB/CVBS) : péritel
- EXT 2 : vidéo composantes (Y Pb Pr), Audio (G/D)
- SERV U : port de maintenance
- Écouteurs : mini-jack stéréo 3,5 mm

Bas (PFL66x6H et PFL66x6K)

- Réseau : Ethernet
- DIGITAL AUDIO OUT : sortie coaxiale
- HDMI 2 : HDMI
- HDMI 1 ARC : HDMI Audio Return Channel
- Antenne : coaxiale 75 ohms
- VGA : entrée PC

Bas (PFL66x6T)

- Réseau : Ethernet
- DIGITAL AUDIO OUT : optique
- HDMI 2 : HDMI
- HDMI 1 ARC : HDMI Audio Return Channel
- AUDIO IN : mini-jack stéréo 3,5 mm DVI/VGA
- Antenne : coaxiale 75 ohms
- VGA : entrée PC

Côté (PFL66x6H et PFL66x6K)

- CI : interface commune
- Carte SD
- USB
- Écouteurs : mini-jack stéréo 3,5 mm
- HDMI

Côté (PFL66x6T)

- CI : interface commune
- Carte SD
- USB
- HDMI

Dimensions

Remarque : les dimensions et poids ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Légende relative aux dimensions des téléviseurs

La légende utilisée pour indiquer les dimensions des téléviseurs est la suivante :

( ) : téléviseur 81 cm / 32 po
{ } : téléviseur 94 cm / 37 po
[ ] : téléviseur 102 cm / 40 po
(( )) : téléviseur 117 cm / 46 po
{{ }} : téléviseur 140 cm / 55 po

Identifiez la légende correspondant à votre téléviseur. Reportez-vous ensuite à la page suivante pour voir les dimensions correspondantes.

Downloaded from denborre.be

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur sans le pied.

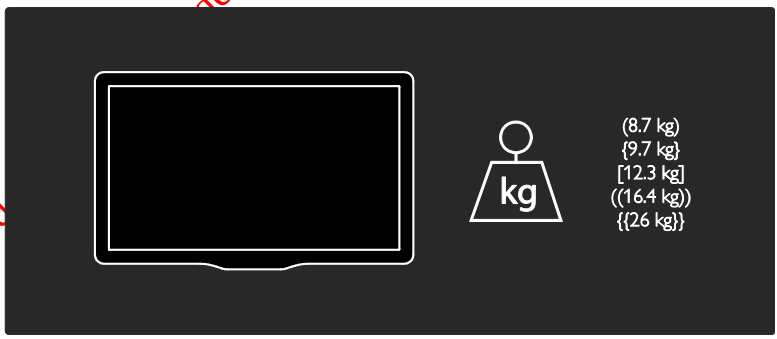

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur avec le pied.

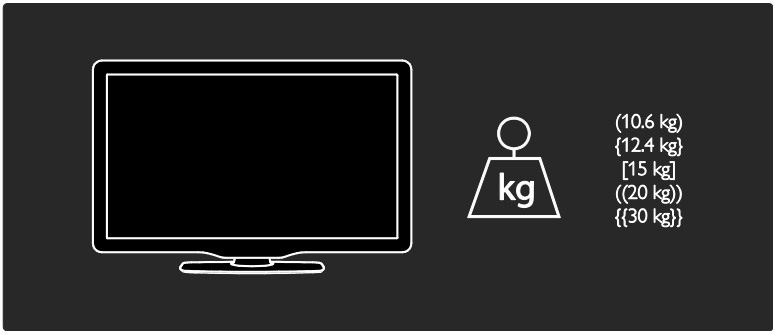

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître celles de votre téléviseur (avec et sans le pied).

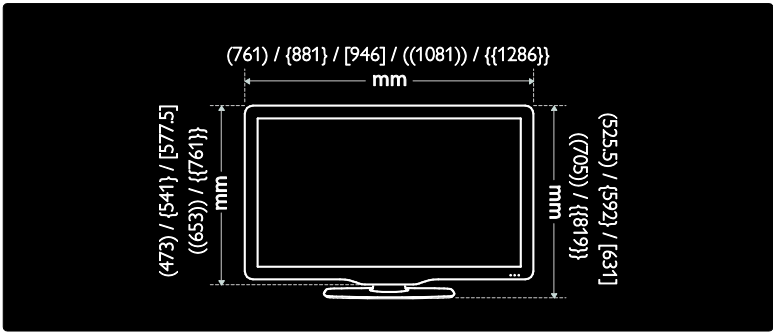

Downloaded from manualsdirre.be

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître la profondeur de votre téléviseur (avec et sans le pied).

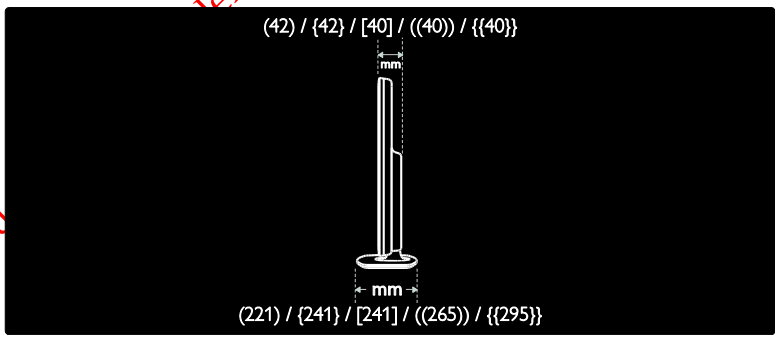

Version de l'aide

UMv 3139 137 04122 - 20110325

8 Index

A

accès universel, activation - 37
accès universel, malentendants - 38
accès universel, malvoyants - 38
affichage - 70
aide, à l'écran - 10
alimentation - 70
arrêt programmé - 35

C

CAM, activation - 65
CAM, insertion - 65
CAM, voir Module de contrôle d'accès - 65
carte SD, format - 26
carte SD, taille de la mémoire - 26
chaînes analogiques, réglage précis - 47
chaînes analogiques, sous-titres - 36
chaînes numériques - 47
chaînes numériques, sous-titres - 36
chaînes, changement - 16
chaînes, favorites - 16
chaînes, installation (automatique) - 46
chaînes, installation (manuelle) - 46
chaînes, masquer ou afficher - 45
chaînes, mise à jour - 45
chaînes, modification du nom - 44
chaînes, réglage précis (analogique) - 47
chaînes, réinstaller - 48
chaînes, réorganisation - 44
commandes - 12
configuration, assistant - 43
connecteurs - 4
connexion, PC - 60
connexion, périphérique - 54
connexion, USB - 19
contacter Philips - 11

D

démonstration - 49
désactivation des haut-parleurs du téléviseur - 40
dimensions - 72
DLNA - 22

E

EasyLink, activation - 39
EasyLink, commandes - 40
EasyLink, fonctionnalités - 38
EasyLink, haut-parleurs du téléviseur - 40
EasyLink, touche avance de la télécommande - 39
économiseur d'écran - 37
efforts en faveur de l'environnement - 8
emplacement, maison ou magasin - 10
enregistrement du produit - 10
Enregistrement USB - 32
enregistrement, USB - 32
entretien - 7
environnement, recyclage - 8
EPG, guide électronique des programmes - 17
EPG, menu - 17

F

fin de vie - 8
fond d'écran - 37
format d'image - 43

G

guide électronique des programmes - 17

H

haute définition (HD), contenu - 5
HbbTV - 29

Downloaded from www.vandenborre.be

HbbTV, bloquer la réception - 29
HDMI - 52
HDMI ARC - 52
horloge - 35

I

informations de contact, sur Internet - 10
installation des chaînes - 46
installation des chaînes (automatique) - 46
installation des chaînes (manuelle) - 46
installation, montage sur pied ou montage mural - 9
interface commune - 65

L

langue audio - 44
langue, menu - 49
lien Pixel Plus - 41
liste des chaînes - 16
liste des favoris, ajout - 16
logiciel, mise à jour numérique - 50
logiciel, mise à jour sur Internet - 49
logiciel, version - 49
logiciels serveurs multimédias (Mac) - 23
logiciels serveurs multimédias (PC) - 22

M

malentendants - 38
malvoyants - 38
menu Accueil - 3
Mettre en pause la diffusion en direct - 31
mise en marche, extinction du téléviseur - 15
mode Magasin - 10
mode Maison - 10
modification du nom des chaînes - 44
module de contrôle d'accès - 65
montage mural - 9
multimédia - 71
multimédia, lecture de fichiers - 19

N

Net TV, parcourir - 24
niveaux d'âge - 36

O

ordinateur, lecture de fichiers - 24
ordinateur, voir PC - 61

P

paramètres, image - 43
paramètres, son - 43
PC, connexion - 60
PC, résolutions d'affichage - 70
périphériques, ajout - 19
périphériques, visionnage - 19
positionnement du téléviseur - 9
préréglages d'usine - 44
Prêt pour le réseau sans fil - 62

R

radio numérique - 16
recyclage - 8
réglages de l'image - 43
réglages du son - 43
réinstallation du téléviseur - 51
réorganisation des chaînes - 44
résolution d'affichage - 70

S

Scenea, activation - 37
Scenea, voir Économiseur d'écran - 37
sécurité - 6
Smart Picture - 18
Smart Sound - 43
Smart USB - 30
sous-titres, analogiques - 36

Downloaded from www.vandenborre.be

sous-titres, langue - 36
sous-titres, numériques - 36

T

télécommande - 12
télécommande, à l'écran - 40
télécommande, piles - 13
télécommande, présentation - 12
télétexte 2.5 - 34
télétexte, agrandissement - 33
télétexte, deux écrans - 33
télétexte, langue - 34
télétexte, recherche - 34
télétexte, sous-pages - 34
télétexte, texte numérique - 34

V

verrouillage Kensington - 10
verrouillage parental - 35
vidéo en ligne, location - 26
volume - 12

W

Wi-Fi MediaConnect - 63

Downloaded from www.vandenborre.be

Avertissement

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales citées dans ce document appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V ou à leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans obligation de modifier ses offres précédentes en conséquence.
Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.
Philips n'est pas responsable des erreurs contenues dans ce document ni des problèmes en résultant. Les erreurs rapportées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web Philips dès que possible.

Downloaded from www.vandenborre.be

Conditions de garantie

- Risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant.
- Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au service après-vente Philips.

- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé ou non autorisé par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Logiciel libre

Philips Electronics Singapore Pte Ltd propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous avoir contactés à cette adresse, merci d'envoyer un courrier postal rédigé en langue anglaise à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus. Les textes des licences et les notes relatives aux logiciels libres utilisés pour ce produit sont fournis dans un livret à part.

Downloaded from www.vandenborre.be

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.

Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

Réglementation sur la compatibilité électromagnétique

- Afin de satisfaire à la directive sur la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC), la prise secteur de cet appareil ne peut pas être détachée du cordon d'alimentation.
- Si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA/Net TV, une intervention de l'utilisateur sera nécessaire.

Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce téléviseur est équipé d'une fiche moulée certifiée. Pour remplacer le fusible secteur, utilisez un fusible de même valeur que celle indiquée sur la fiche (par exemple, 10 A).

1. Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
2. Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et présenter la marque d'approbation ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin d'identifier le type adéquat.
3. Repositionnez le couvercle du fusible.

Droits d'auteur

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia haute définition sont des marques commerciales ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Downloaded from www.vandenborre.be

® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes en attente dans d'autres pays.
Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le logo de SDHC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Innovative Applications N.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Une copie de la déclaration de conformité est disponible à la page suivante : http://www.philips.com/support

Downloaded from www.vandenborre.be

Contact information

België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
CHAT www.philips.com/support

България
00800 11 544 24

Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
CHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση

España
900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
CHAT www.philips.com/support

Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
CHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015

Italia
800 088774 Numero Verde

Қазақстан
+7 727 250 66 17 local

Latvia
80002794 local

Lithuania
880030483 local

Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local

Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich
0800 180 016

Polska
00800 3111 318

Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis

Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)

România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija
080080254 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom
0870 911 0036 toll free

Українська
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Downloaded from www.vandenborre.be

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Référence du document : 313913704122